

# OPENSWIM PRO

## Uživatelská příručka

SHOKZ S711

# Obsah

## JAK TO FUNGUJE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Stažení aplikace Shokz                 | 04 |
| Ovládání sluchátek                     | 05 |
| Zapnutí/vypnutí                        | 06 |
| Párování                               | 07 |
| Jak nosit                              | 08 |
| Hlasitost                              | 09 |
| Multifunkční tlačítko                  | 10 |
| Další funkce                           | 11 |
| Přepínání mezi režimem Bluetooth a MP3 | 12 |
| Přenos souborů                         | 13 |
| Změna pořadí přehrávání MP3 souborů    | 15 |
| Změna rozsahu přehrávání složky MP3    | 16 |
| Kontrola stavu baterie                 | 17 |

## DALŠÍ FUNKCE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Režimy ekvalizéru            | 19 |
| Přepínání režimů ekvalizéru  | 20 |
| Vícebodové párování          | 21 |
| Zapnutí párování více bodů   | 22 |
| Vypnutí párování více bodů   | 27 |
| Změna jazyka                 | 29 |
| Obnovení továrního nastavení | 32 |

## PÉČE A ÚDRŽBA

|                   |    |
|-------------------|----|
| Typy pro nabíjení | 3G |
| Záruka            | 37 |

## OBSAH BALENÍ

# **Jak to funguje**

# Stažení aplikace Shokz




## Shokz

Aplikace Shokz umožňuje přepínat mezi režimy Bluetooth a MP3, spravovat multipoint párování, aktualizovat firmware, měnit režimy ekvalizéru, měnit pořadí přehrávání hudby MP3 a mnoho dalšího. Stáhněte si aplikaci hned teď a užijte si jednoduchý a plynulý zvukový zážitek.

\*Pouze pro omezené regiony.  
Další informace najdete na stránkách  
[userguide.shokz.net/openswimpro](http://userguide.shokz.net/openswimpro).

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.

# Ovládání sluchátek

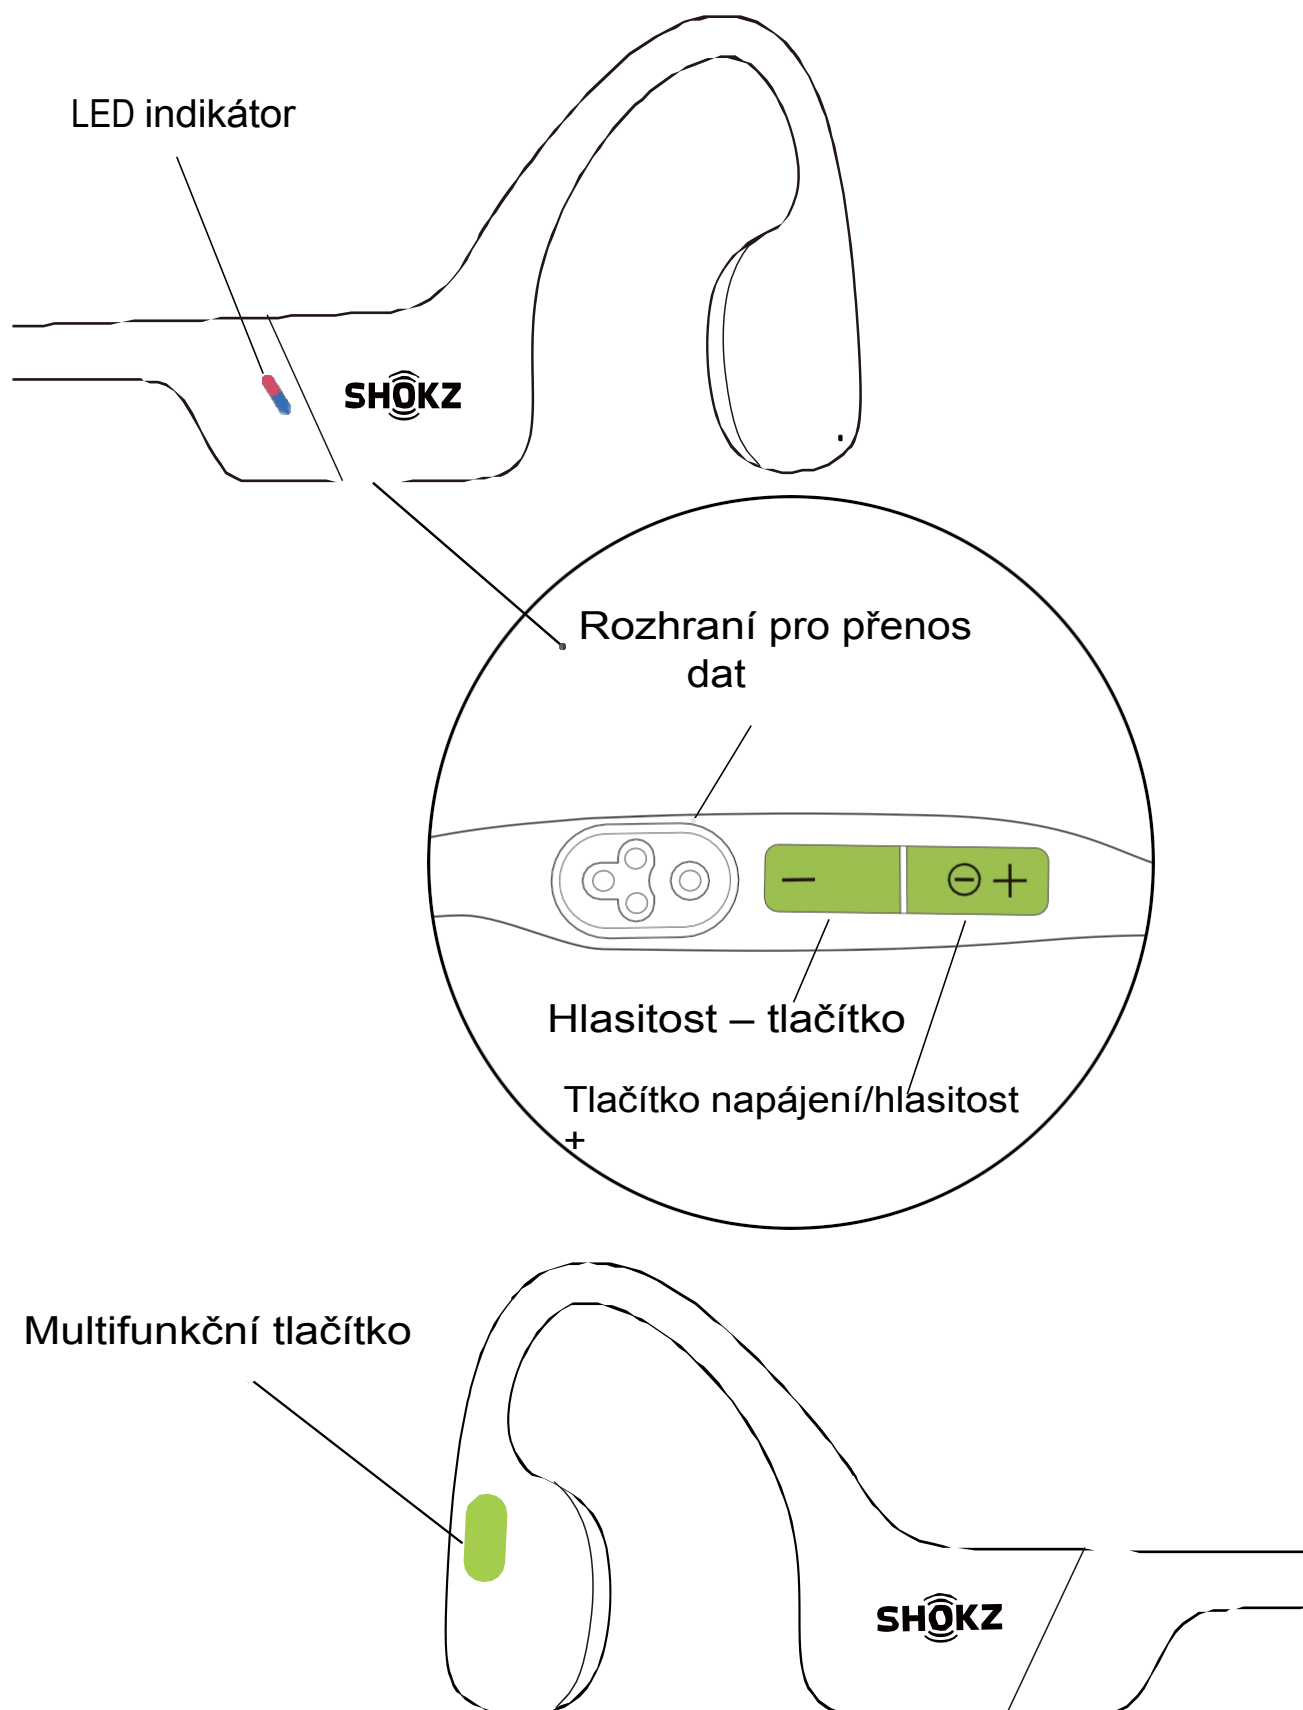

# Zapnutí/vypnutí



## Zapnutí sluchátek:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Hlasitost +, dokud LED indikátor nezačne blikat modře.

\*V tomto okamžiku zazní zvukový signál zapnutí.

## Vypnutí sluchátek:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Hlasitost +, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně.


\*V tomto okamžiku zazní zvukový signál vypnutí.

# Párování




1. Začněte s vypnutým zařízením OpenSwim Pro.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Volume+ po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně a modře.

**indikátor začne blikat červeně a modře.**

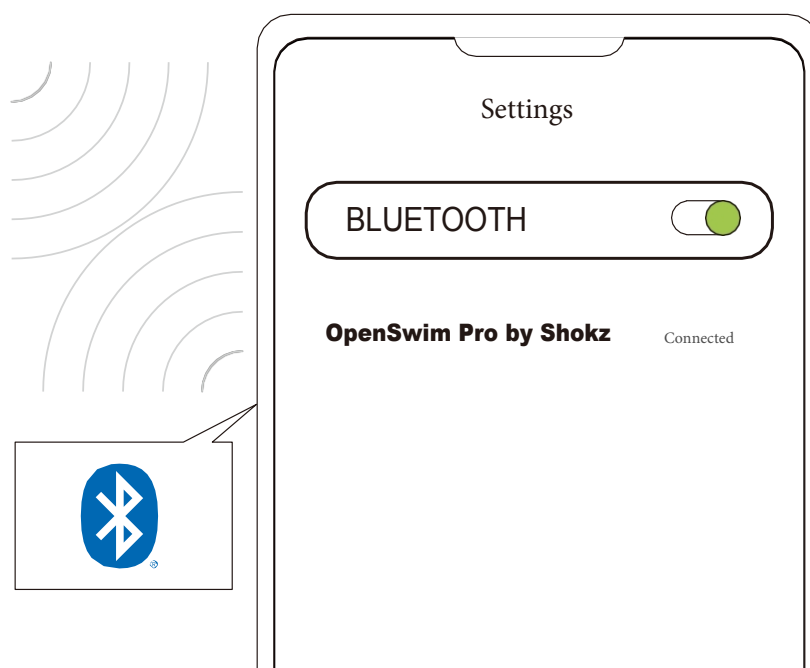

3. Otevřete nastavení **Bluetooth** ve svém zařízení a vyberte „OpenSwim Pro by Shokz“. Jakmile vaše zařízení potvrdí úspěšné párování, máte hotovo.

# Jak nosit

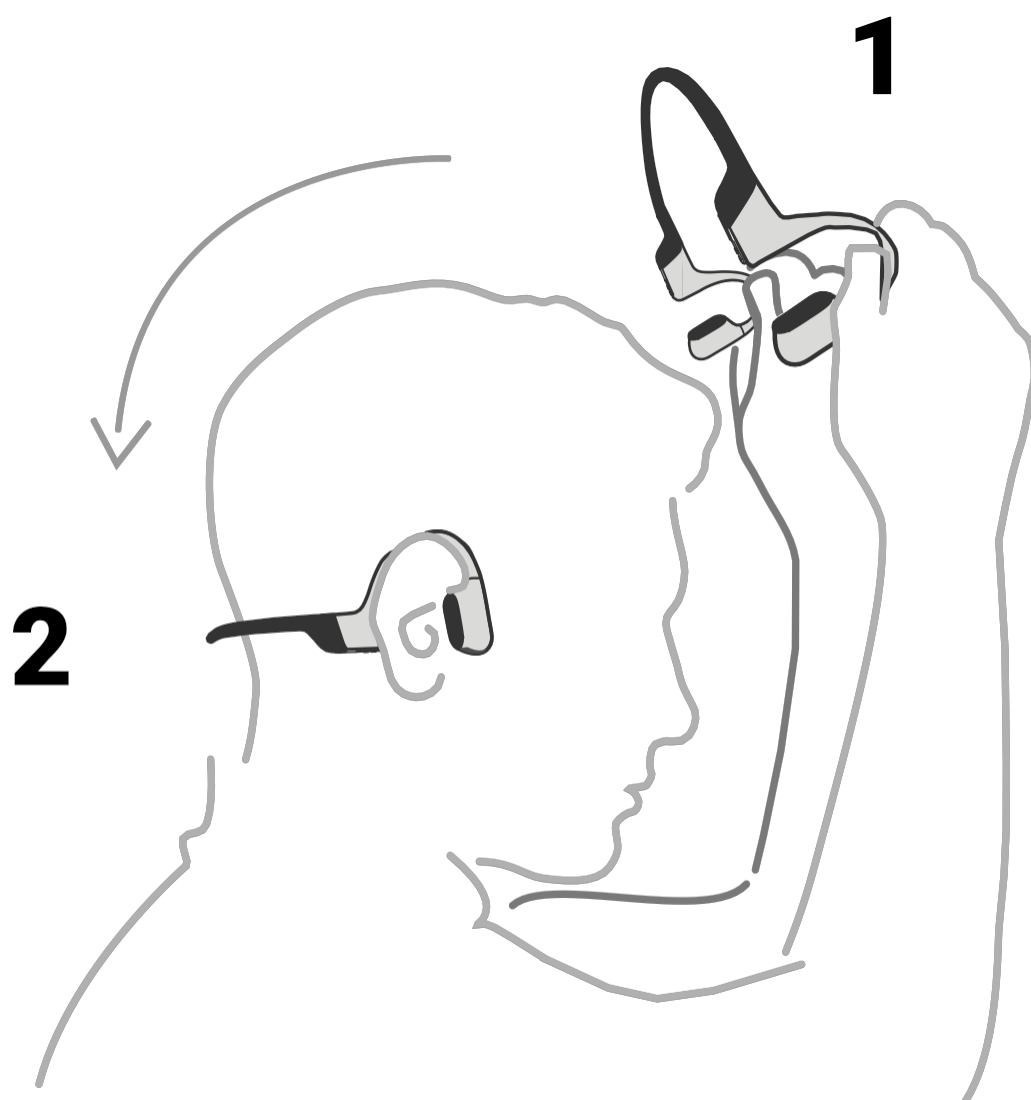


**Vezměte sluchátka, přiložte je k zadní části krku, umístěte háčky na uši a užijte si hudbu!**

\*Nesprávné nošení sluchátek může způsobit nepohodlí. Převodníky by měly spočívat před ušima.

# Hlasitost



Ovládejte hlasitost během přehrávání hudby.

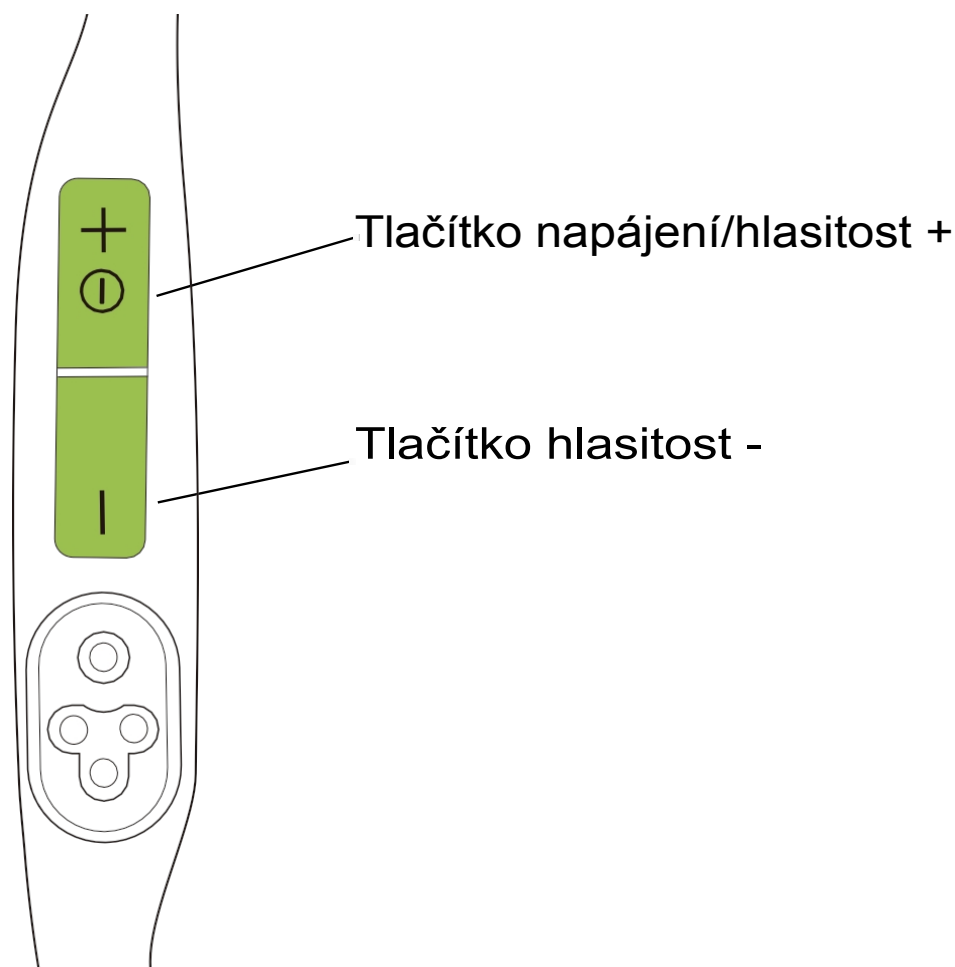

## Jak změnit hlasitost:


Během přehrávání zvuku upravte hlasitost sluchátek stisknutím tlačítka Hlasitost + nebo Hlasitost –.

\*Když je hlasitost nastavena na maximum, ozve se pípnutí.



\*Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.

# Multifunkční tlačítko

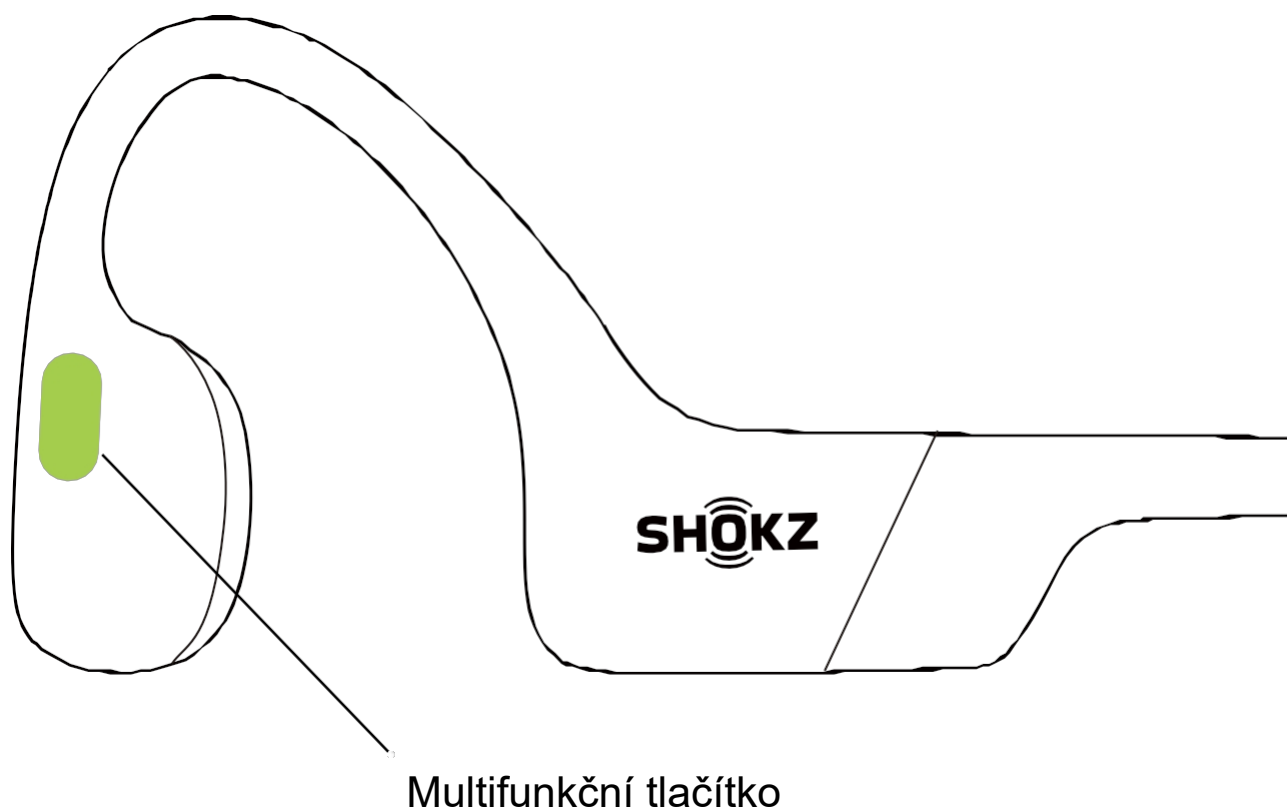

▶|| Přehrávání/pozastavení hudby hovoru

Jedno kliknutí ●



Ukončit hovor  
Jedno kliknutí ●

⏮ Další skladba

Dvojité kliknutí během přehrávání hudby ●●

⏮ Předchozí skladba

Trojité kliknutí během přehrávání hudby ●●●



Přijetí hovoru

Jedno kliknutí ●


## Další funkce\*

|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spustit hlasového asistenta zařízení           | Podržte multifunkční tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund                                                  |
| Přijmout hovor                                 | Jedním kliknutím na multifunkční tlačítko                                                                 |
| Ukončení hovoru                                | Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka                                                                 |
| Odmítnout hovor                                | Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.                                               |
| Přijměte druhý hovor a ukončete aktuální hovor | Podržte multifunkční tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund, když přijde druhý hovor                         |
| Ztlumit hovor                                  | Během hovoru stiskněte a podržte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu 2 sekund             |
| Zrušení ztlumení hovoru                        | Během hovoru stiskněte a podržte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu 2 sekund             |
| Změna jazyka                                   | V režimu párování (střídavě blikají červená a modrá kontrolka) dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko. |

\*Platí pouze pro telefonní hovory, ne pro online hovory.

\*Některá tlačítka můžete také přenastavit v aplikaci Shokz.

# Přepínání mezi režimem Bluetooth a MP3

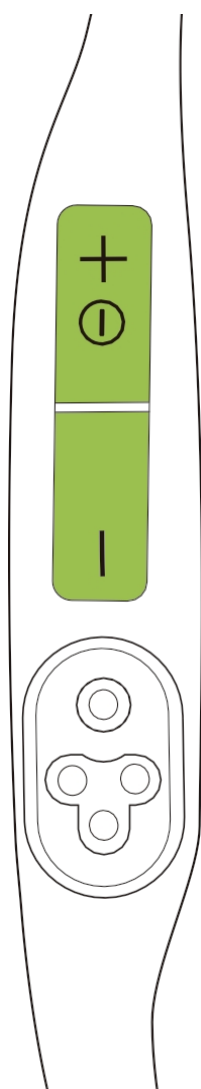

Tlačítko napájení/hlasitosti +

Tlačítko hlasitosti -


Audrey řekne:  
"Bluetooth Mode/MP3 Mode"



Stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro snížení hlasitosti po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál.

\*Pomocí aplikace Shokz můžete také snadno přepínat mezi režimy Bluetooth/MP3 nebo přenastavit tlačítka.

# Přenos souborů

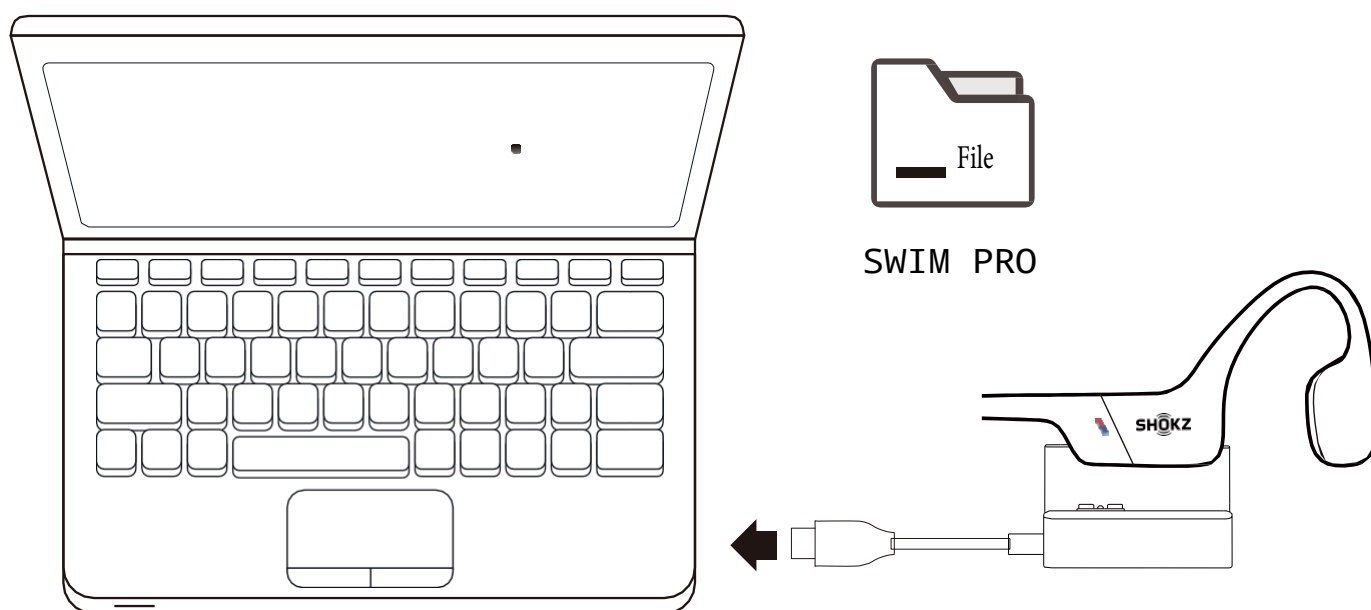

1. Připojte OpenSwim Pro k počítači pomocí dokovací stanice pro přenos dat, která je součástí balení.
2. Na počítači se zobrazí disk s ovladači s názvem „**SWIM PRO**“. Otevřete **disk „SWIM PRO“** na počítači.
3. Importujte zvukové soubory (skladby, zvukové knihy nebo složky) na disk „SWIM PRO“.
4. Po dokončení přenosu souborů vyjměte disk „SWIM PRO“ z počítače.


\*Během přenosu souborů nepřerušujte proces násilně, mohlo by dojít k poškození produktu.

\*OpenSwim Pro rozpozná až 3 úrovně složek. Soubory v hlubších složkách nemusí být načteny.

\*OpenSwim Pro v současné době podporuje následující formáty hudebních souborů:

| <b>Formát</b> | <b>Přenosová rychlost</b>        | <b>Vzorkovací frekvence</b> | <b>Poznámky</b>                                                                                              |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3           | 8 kbps – 320 kbps                | 8 kHz–48 kHz                | Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.                                                                    |
| FLAC          | L0–L8<br>(1000 kbps – 1900 kbps) | 8 kHz–96 kHz                | Podporována je bitová hloubka až 24 bitů.                                                                    |
| WMA           | 5 kbps – 320 kbps                | 8 kHz–48 kHz                | WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice, nebo šifrování není podporováno. Je podporována bitová hloubka až 16 bitů. |
| WAV           | 32 kbps – 1411 kbps              | 8 kHz–96 kHz                | Podporována je bitová hloubka až 24 bitů.                                                                    |
| AAC           | 8 kbps – 320 kbps                | 8 kHz–48 kHz                | Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.                                                                    |
| M4A           | 8 kbps – 291 kbps                | 8 kHz–48 kHz                | Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.                                                                    |
| APE           | 800 kb/s – 959 kb/s              | 8 kHz–48 kHz                | Pouze formát Fast/Normal. Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.                                          |

# Přepínání pořadí přehrávání hudby ve formátu MP3

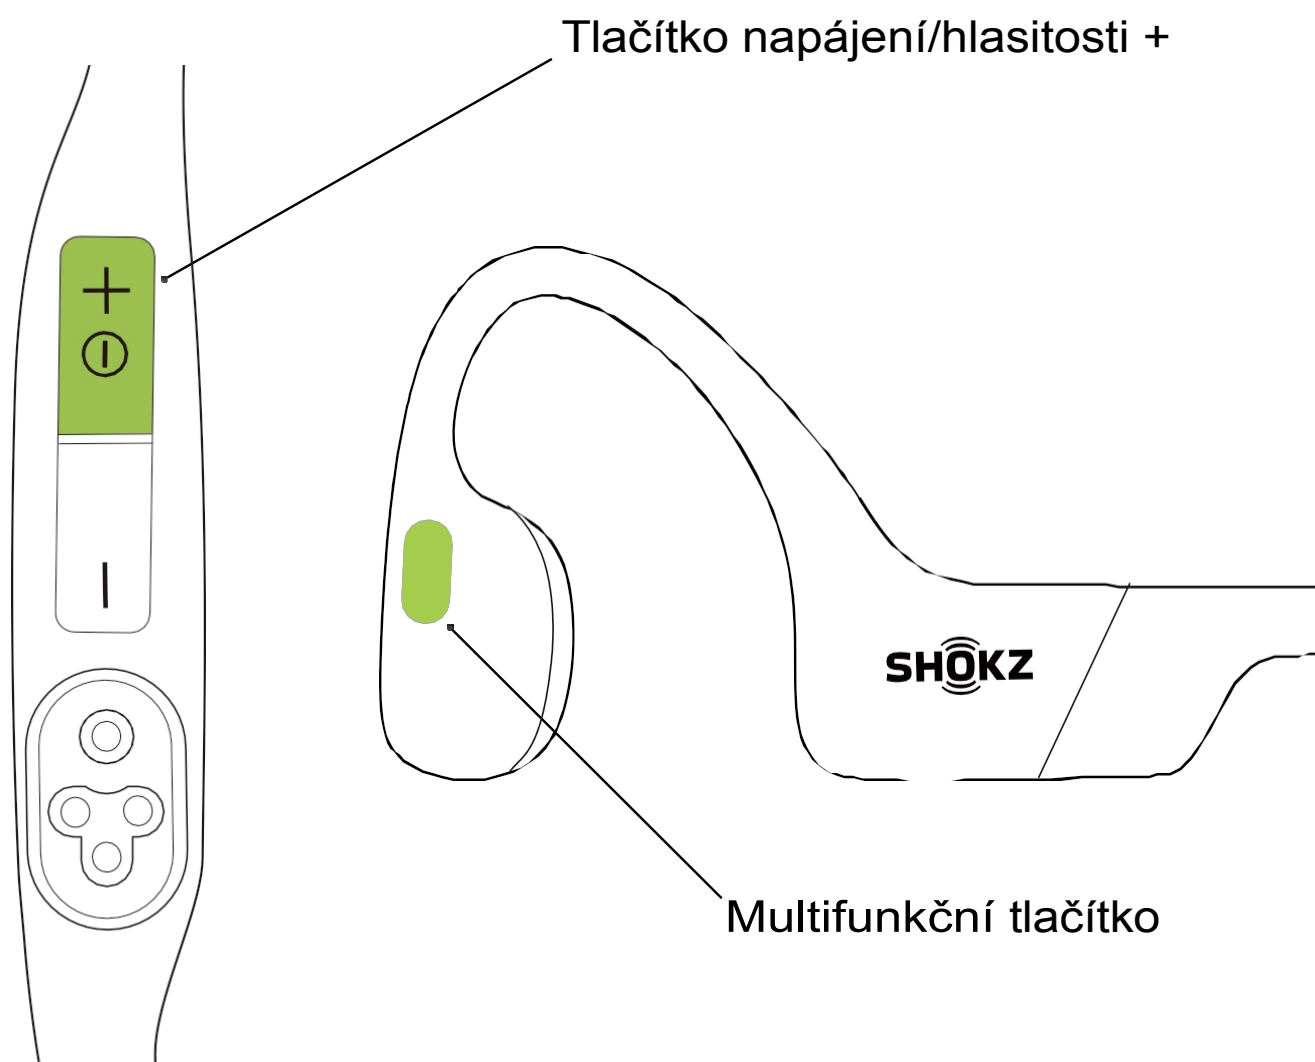

Audrey řekne:

„Normal/Shuffle/Repeat“



Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko tlačítko Hlasitost + po dobu 2 sekund v režimu MP3, dokud neuslyšíte výzvu.

\*K snadnému přepínání pořadí přehrávání MP3 skladeb můžete také použít aplikaci Shokz.

# **Přepínání rozsahu přehrávání složek MP3**

Pro snadnější třídění můžete své zvukové soubory uspořádat do různých složek.

OpenSwim Pro podporuje až 3 úrovně složek. Soubory umístěné ve složkách nad touto hloubkou nemusí být rozpoznány.


Pomocí aplikace Shokz můžete spravovat rozsah přehrávání MP3: přehrát aktuální složku nebo přehrát všechny složky.

V režimu „Play Current Folder“ podržte stisknuté multifunkční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti (–) po dobu 2 sekund, aby se přepnulo na další složku.

# Kontrola stavu baterie



Ovládání při nepřehrávání hudby

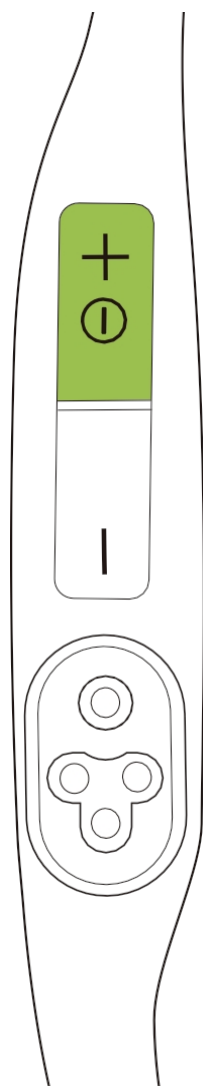

Tlačítko napájení/hlasitost +

Tlačítko hlasitosti –

Audrey řekne: „Battery high  
/Battery medium  
/Battery low/Charge me”



## Jak zkontrolovat stav baterie:

Klikněte na tlačítko Hlasitost + nebo Hlasitost - při pozastavené hudbě.

Audrey vám sdělí stav baterie.

“Battery high / /Battery medium //Battery low/Charge me”

# **Další funkce**

# Režimy ekvalizéru



Standardní režim:  
Vyvážená frekvence  
pro poslech hudby.



Režim Vocal Booster:  
Vylepšené střední frekvence  
pro audioknihy, podcasty atd.




Režim plavání: Speciálně  
navržený pro plavání.  
Doporučujeme tento režim zapnout  
při plavání  
a používat jej s ušními zátkami.

# Přepínání režimů ekvalizéru



Ovládání během přehrávání hudby

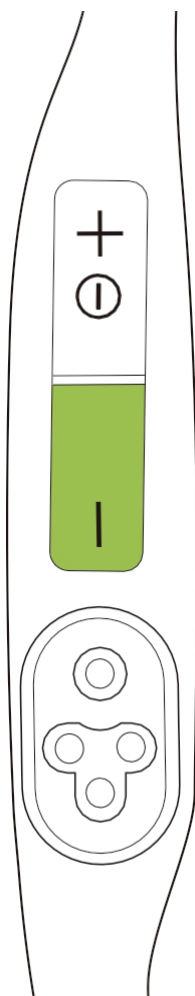

Hlasitost –

Audrey řekne:

“Standard Mode/  
Vocal Booster Mode/  
Swimming Mode”




## Jak přepínat režimy ekvalizéru:

Během přehrávání hudby podržte tlačítko hlasitosti(-) stisknuté po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte výzvu.

\*Režim ekvalizéru můžete změnit také pomocí aplikace Shokz.

# Multipoint párování

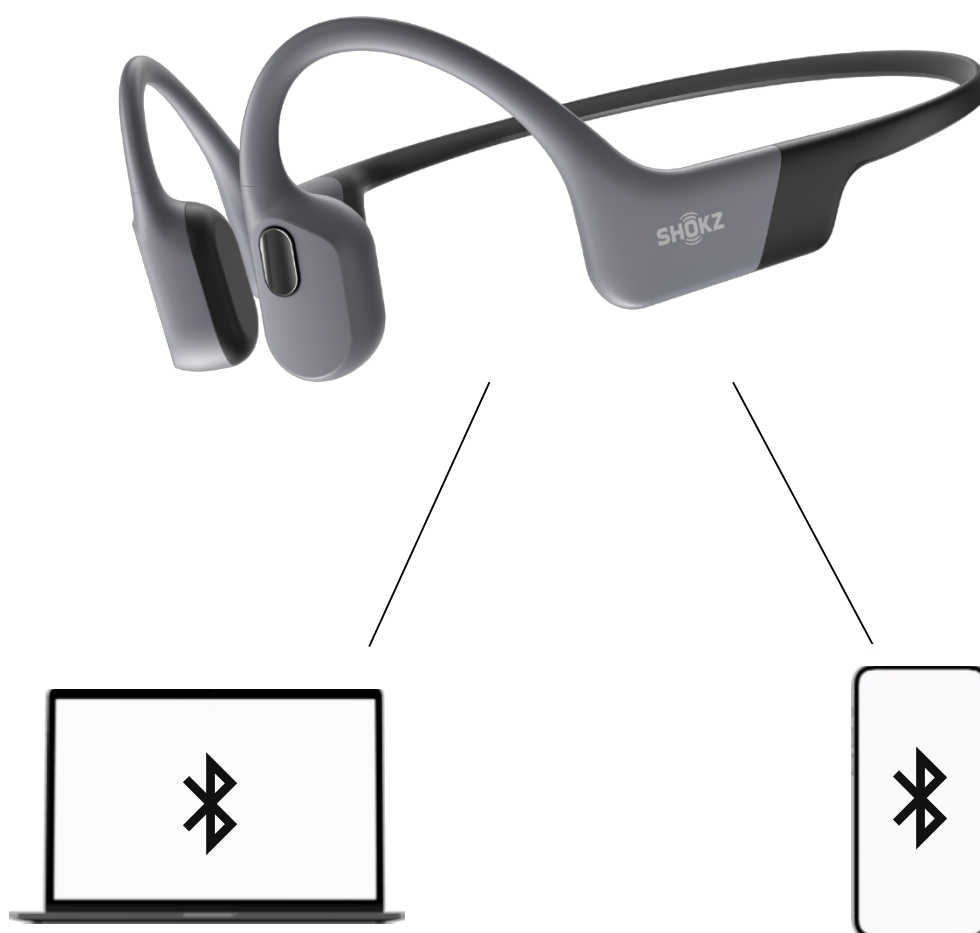


## Párování dvou zařízení

Plynule přepínejte mezi dvěma zařízeními díky multipoint párování

# Zapnutí multipoint párování



Ovládání s vypnutými sluchátky

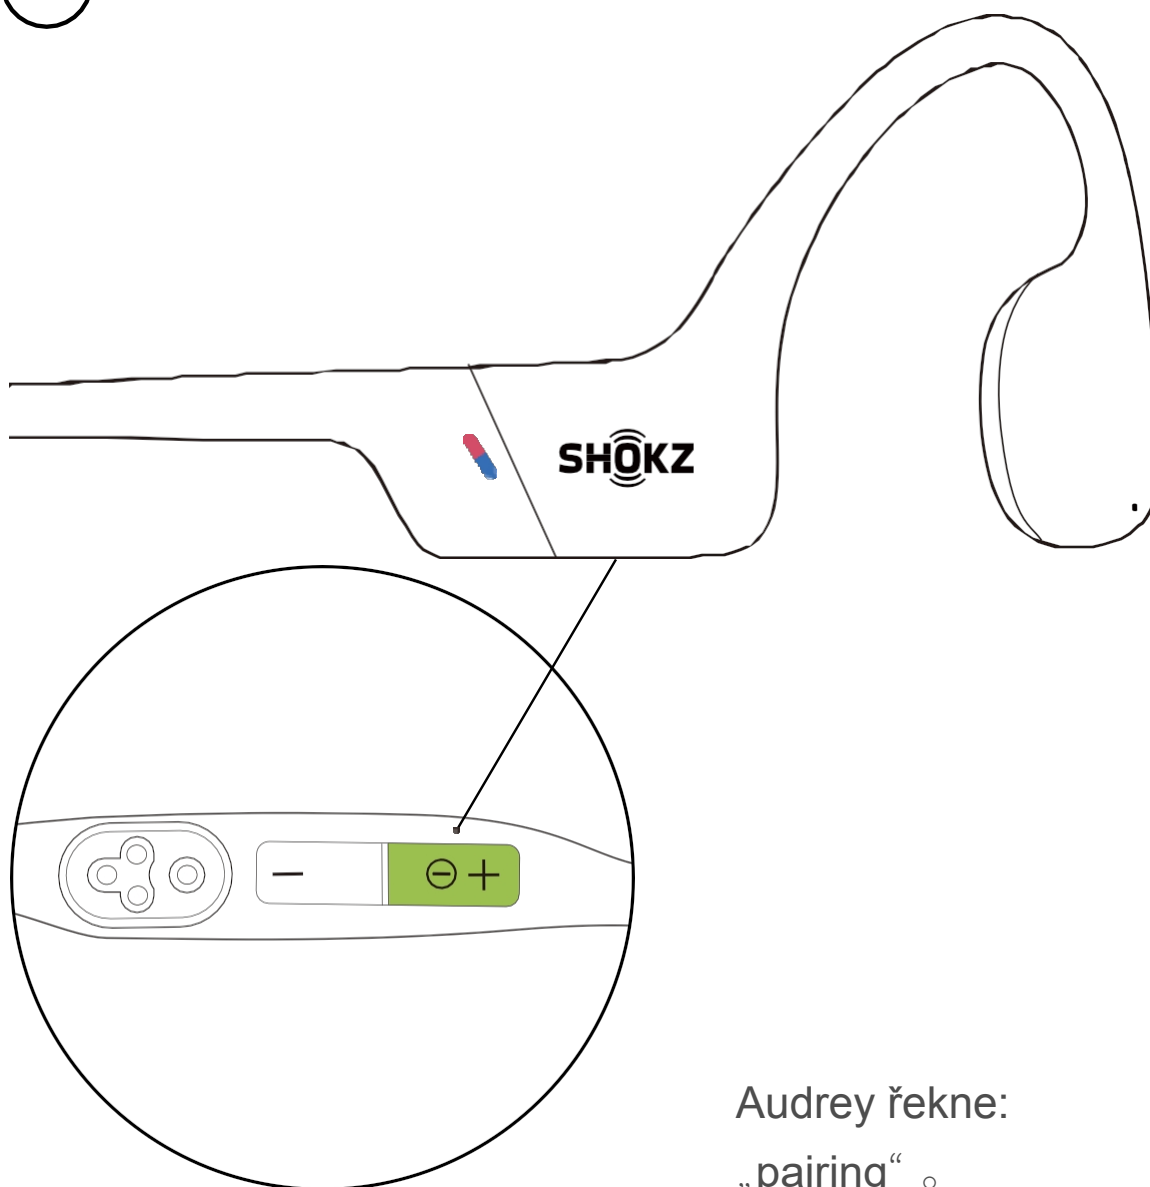


Audrey řekne:  
„pairing“



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Podržte stisknuté tlačítko Hlasitost +, dokud Audrey neřekne "pairing" a LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.



3. Podržte stisknuté multifunkční tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud neuslyšíte pípnutí.

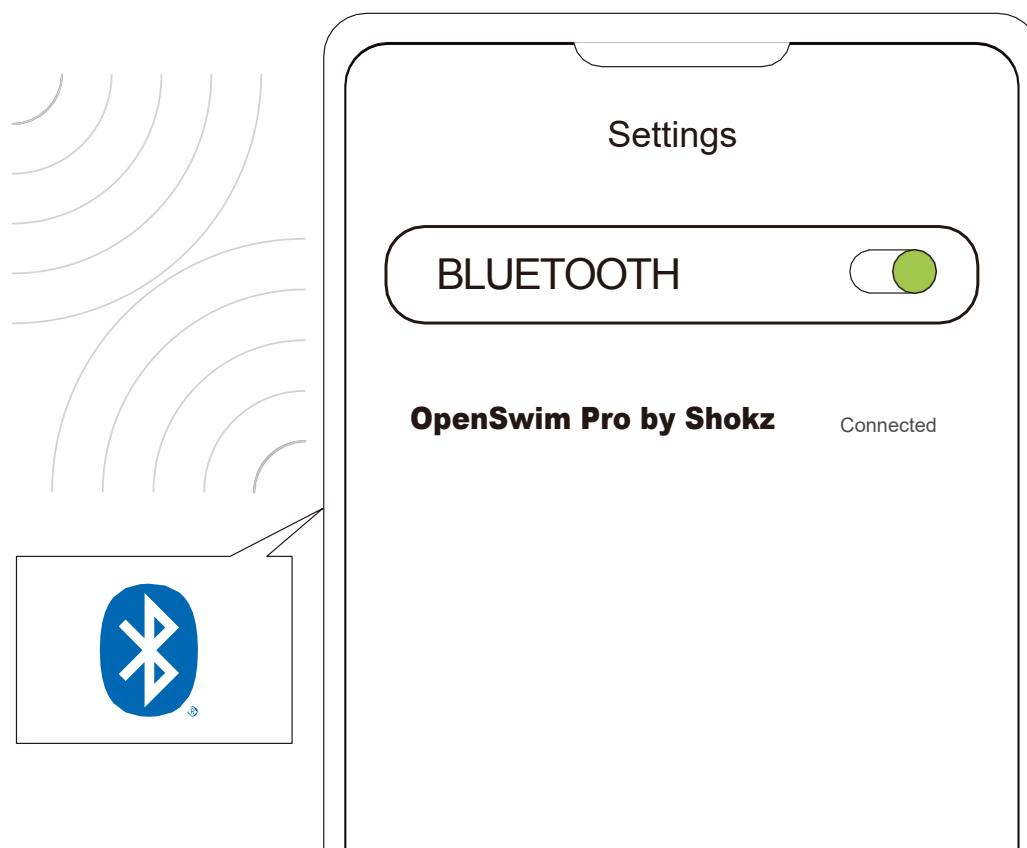


## Nastavení 1

4. Otevřete nabídku Bluetooth® prvního zařízení a vyberte „OpenSwim Pro by Shokz“.

\*Párování je dokončeno, když první zařízení zobrazí, že párování bylo úspěšné.

5. Vypněte sluchátka.

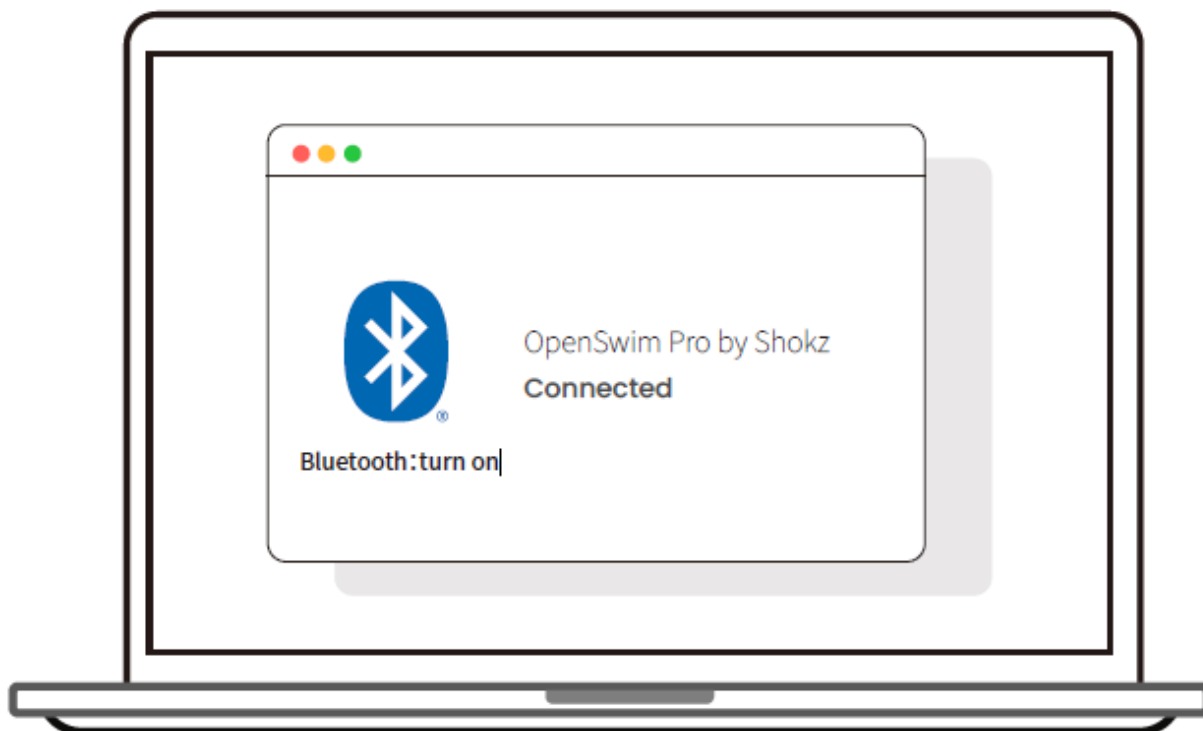

## Nastavení 2

6. Opětovně vstupte do režimu párování podržením tlačítka Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.
7. Otevřete nabídku Bluetooth® druhého zařízení a vyberte „OpenSwim Pro by Shokz“.

\*Párování je dokončeno, když druhé zařízení zobrazí, že párování bylo úspěšné.

8. Vypněte sluchátka.




9. Zapněte sluchátka. Vaše sluchátka jsou nyní připojena k oběma zařízením.

\*K snadné správě multipoint párování můžete také použít aplikaci Shokz.

# Vypnutí multipoint párování




Ovládání s vypnutými sluchátky

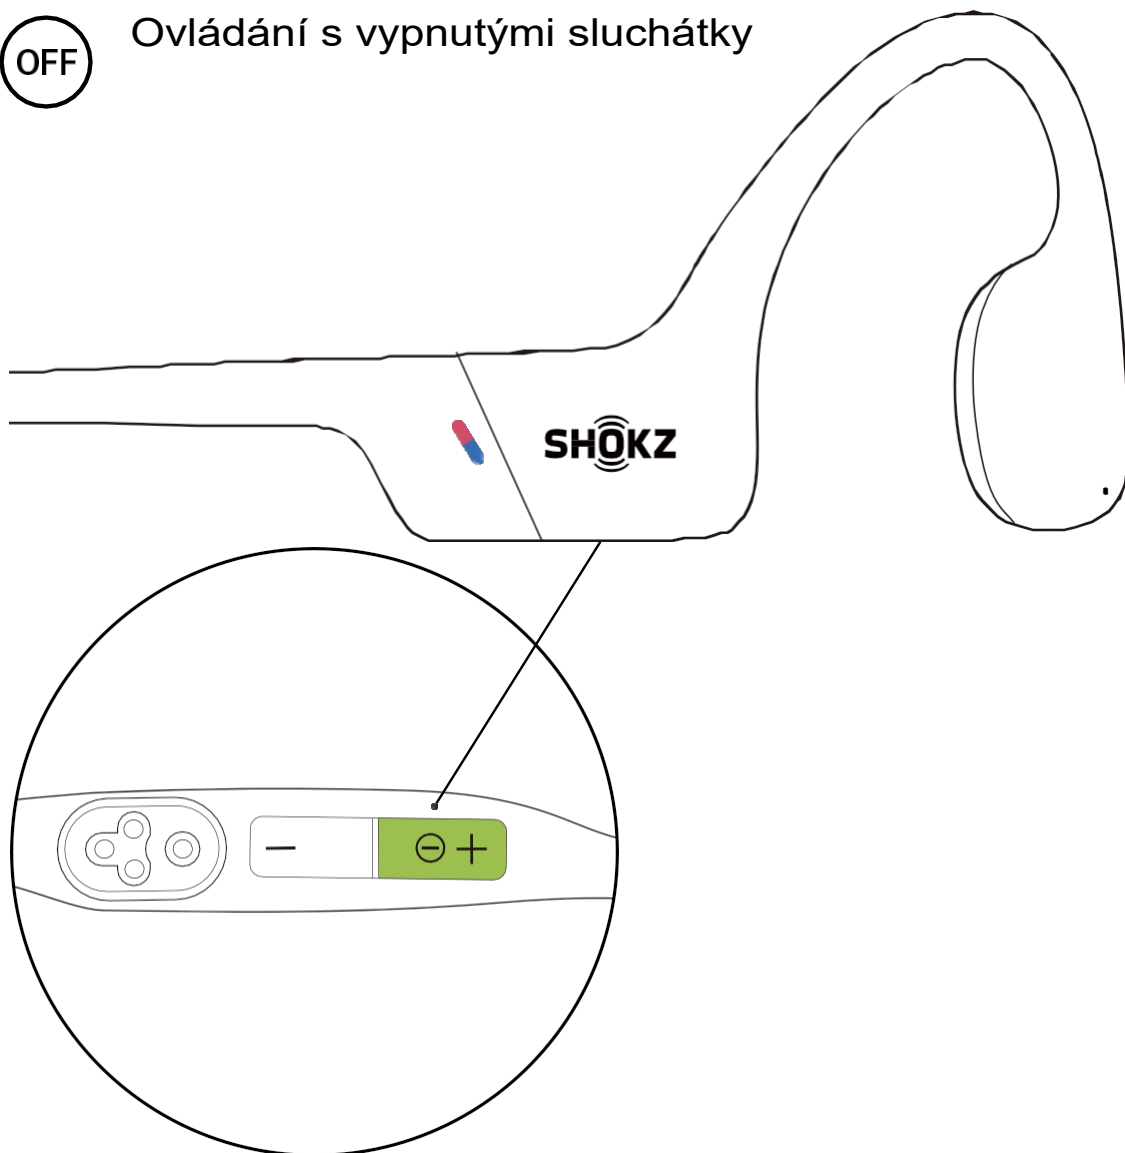

Audrey řekne: pairing” 

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.

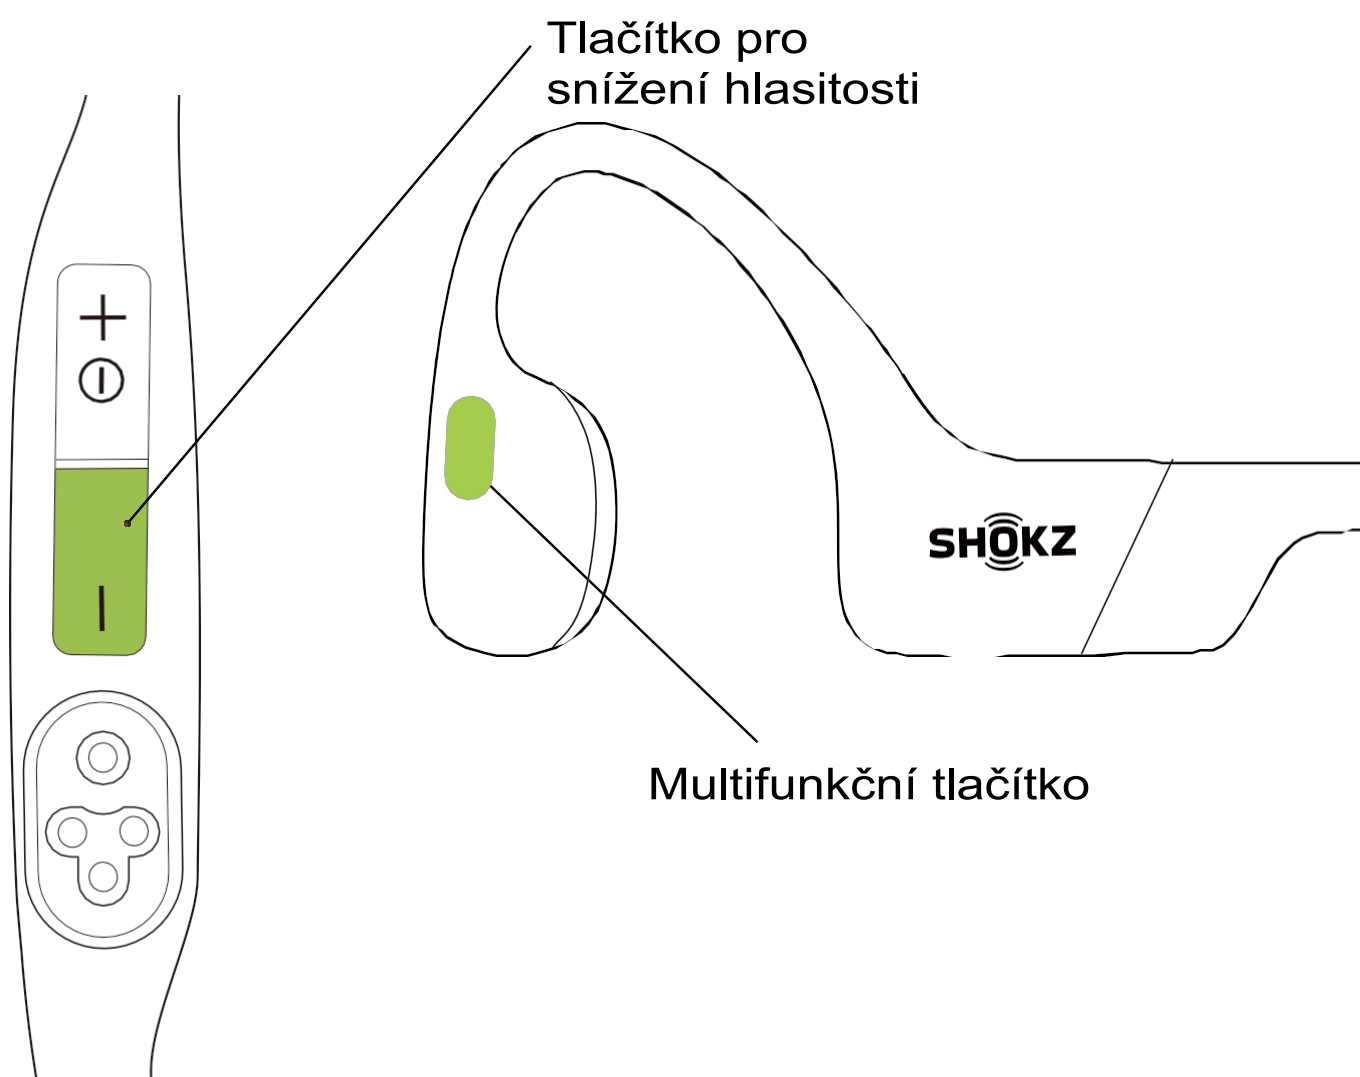

3. Podržte stisknuté multifunkční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud neuslyšíte pípnutí.


\*K snadnému řízení multipoint párování můžete také použít aplikaci Shokz.

# Změna jazyka

Vaše sluchátka mají čtyři vestavěné jazyky: čínštinu, angličtinu, japonštinu a korejštinu.




Postupujte podle pokynů, když jsou sluchátka vypnutá

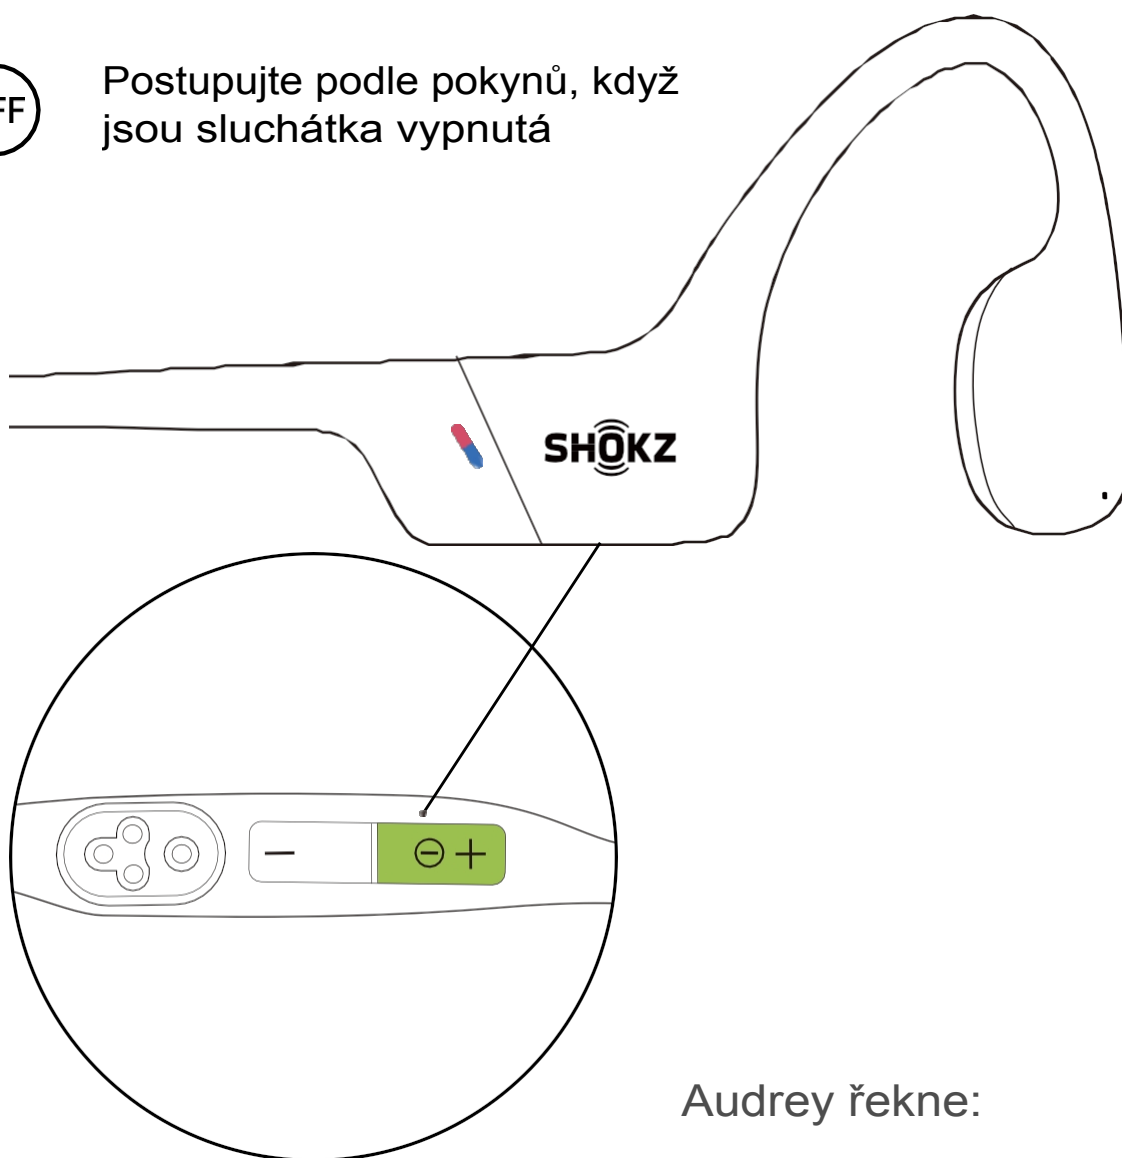


Audrey řekne:  
pairing”



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing” a LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.

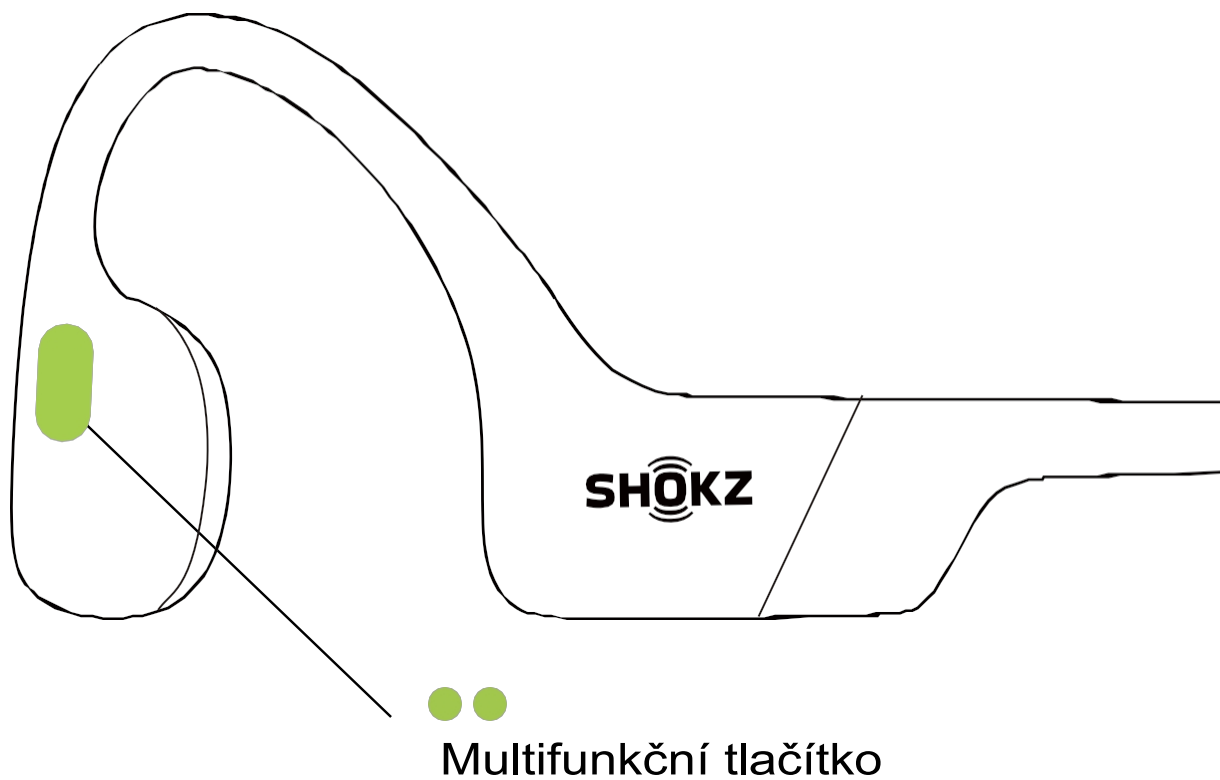

3. Dvojitým kliknutím na multifunkční tlačítko přepnete na další jazyk. Pořadí jazyků je následující:  
angličtina, čínština, japonština a korejština.

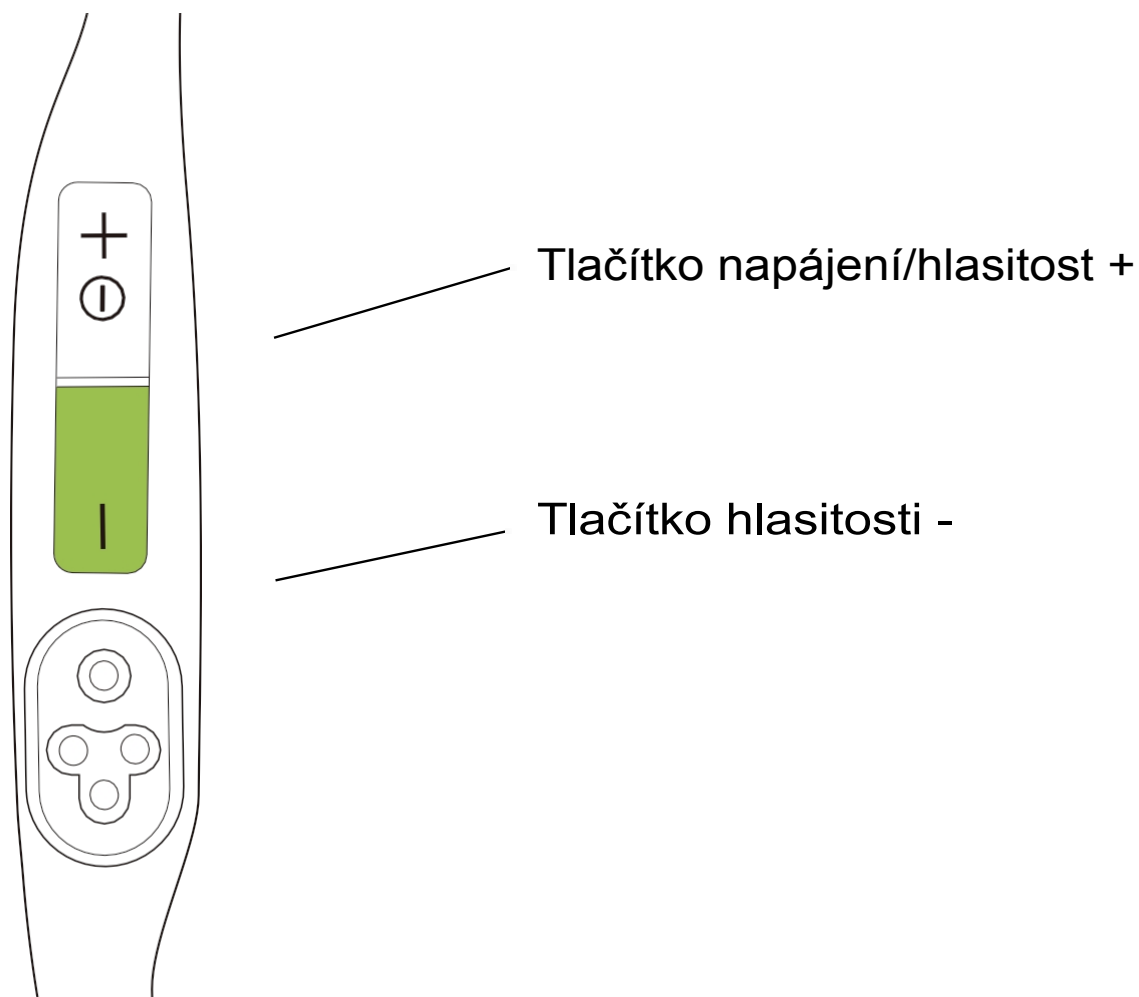


4. Kliknutím na tlačítko Hlasitost + nebo Hlasitost - si můžete poslechnout hlasovou zprávu o stavu baterie a ověřit, zda jste vybrali správný jazyk.

\*Jazyk můžete změnit také pomocí aplikace Shokz.

# Obnovit tovární nastavení


**OFF** Ovládání s vypnutými sluchátky

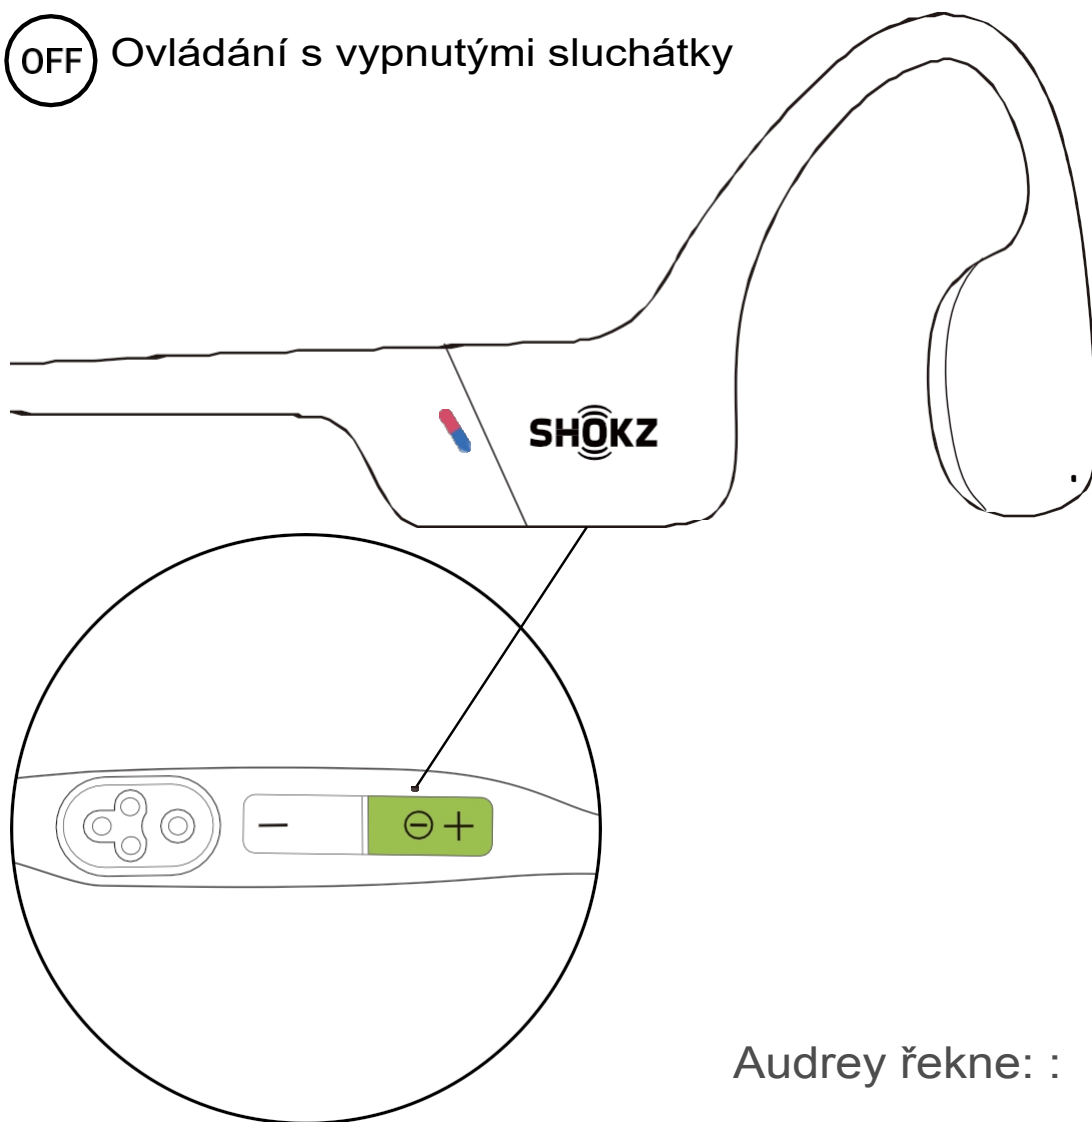

Audrey řekne: :  
"pairing":



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.

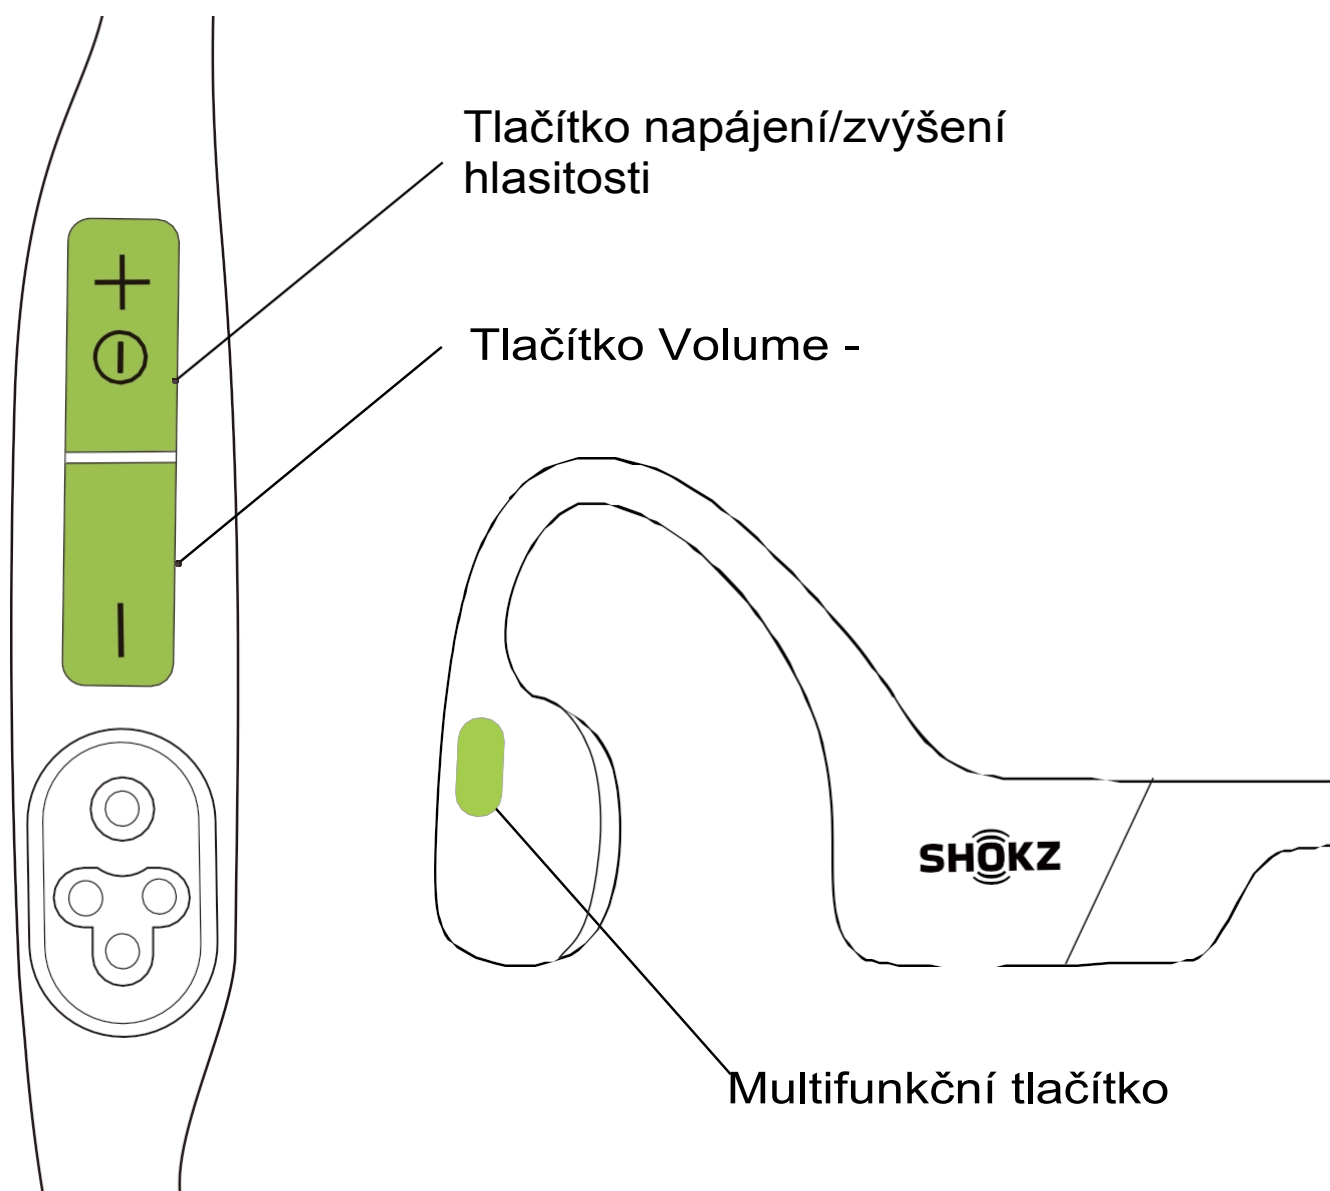


3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko pro zvýšení hlasitosti současně, dokud neuslyšíte pípnutí.
4. Vypněte sluchátka. OpenSwim Pro byl resetován a je třeba jej znovu spárovat.

\*Po obnovení továrního nastavení nebudou importované zvukové soubory ve formátu MP3 smazány.

# **Péče a údržba**

# Tipy pro nabíjení

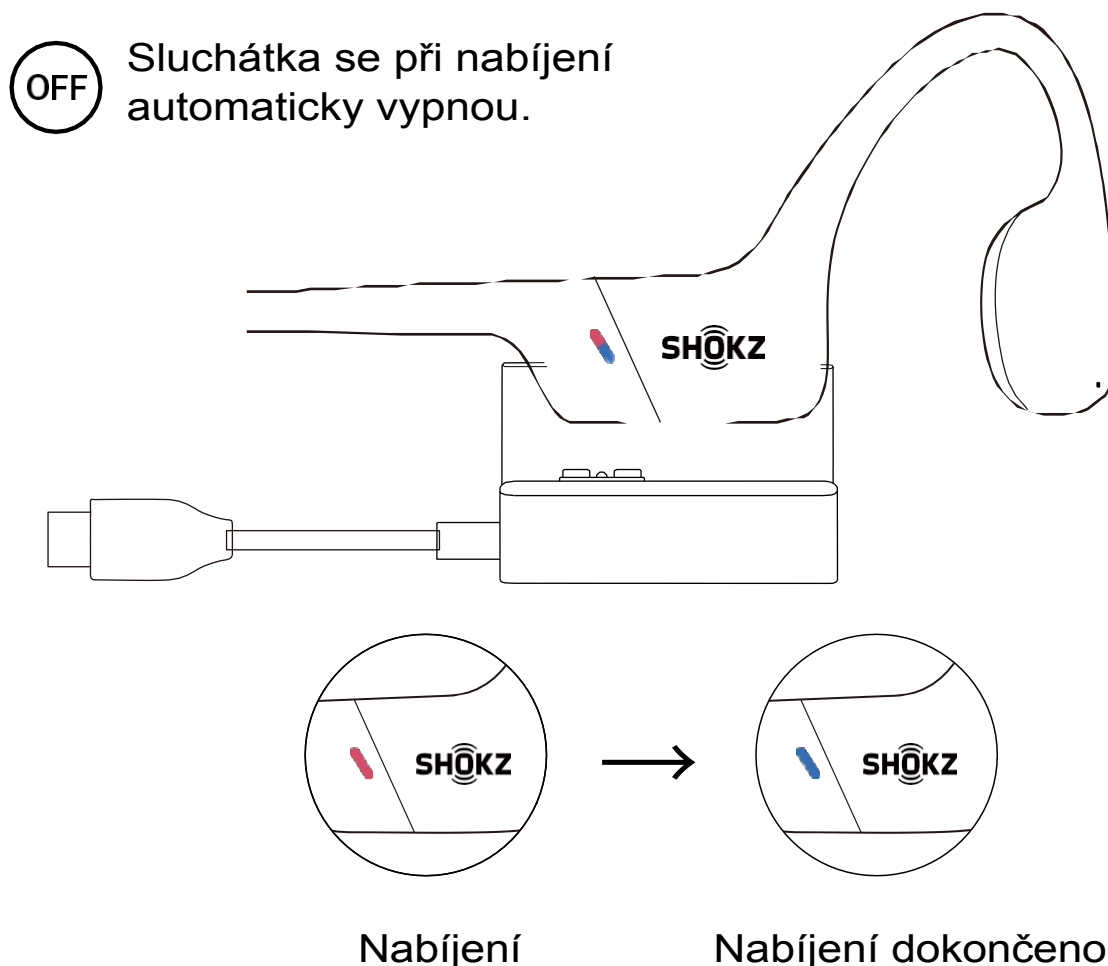

Když je baterie sluchátek téměř vybitá, zobrazí se výzva „charge me“ a červená kontrolka bude blikát. K nabíjení použijte příslušný nabíjecí kabel. Během nabíjení se LED indikátor rozsvítí červeně a sluchátka se automaticky vypnou. Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní z červené na modrou.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky vypnou po 2 hodinách v pohotovostním režimu v režimu MP3.

Sluchátka se automaticky vypnou po 6 hodinách v pohotovostním režimu v režimu Bluetooth.

# Záruka

Na sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách <https://shokz.com/pages/warranty-return>.


Chcete-li zaregistrovat svůj produkt, stáhněte si aplikaci Shokz.

\*Pokud produkt nezaregistrujete, nebude to mít vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

## Řešení problémů

Pokud máte nějaké potíže nebo problémy, navštivte stránku <https://help.shokz.com/s/>, kde získáte další podporu!


# Obsah balení

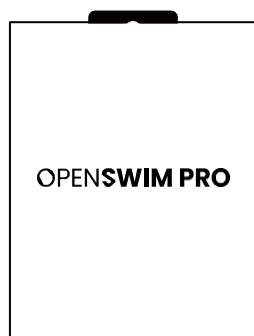

krabice




Sluchátka  
OpenSwim Pro

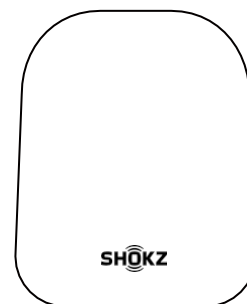


Taška na  
přenášení  
OpenSwim Pro



Uživatelská  
příručka

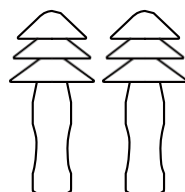

Plavání  
Špunty do uší



Nabíjecí kabel

Pokud je některá část produktu poškozená nebo chybí, nepoužívejte jej. Obrátte se na autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

\*Upozorňujeme, že obal se může lišit v závislosti na regionu prodeje.

**SHOKZ**