

OpenDots 2

SHOKZ E320 Uživatelská příručka

Aplikace

Stáhněte si aplikaci Shokz

V aplikaci můžete:


- aktivovat Dolby Audio,
- zapnout vícebodové párování (Multipoint Pairing),
- přepínat režimy EQ,
- přizpůsobit ovládací gesta,
- používat funkci Find My Earbuds,
- aktualizovat firmware.



OBSAH BALENÍ




OpenDots 2
Clip-On Earbuds *2

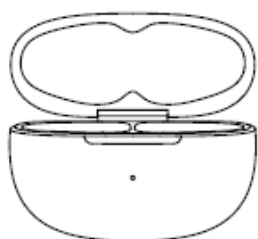

OpenDots 2
Charging Case *1



USB-C
Charging Cable *1

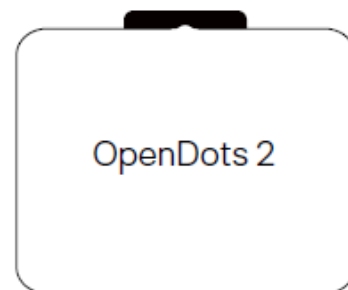

OpenDots 2
Packaging Box *1

Schéma sluchátka


Tato otevřená sluchátka se nosí mimo zvukovod.

Symetrická konstrukce umožňuje používat sluchátka zaměnitelně na levém i pravém uchu.

Zvukové kanály se automaticky přizpůsobí.

Popis částí


- JointArc™
- Reproduktor
- Prostor pro baterii

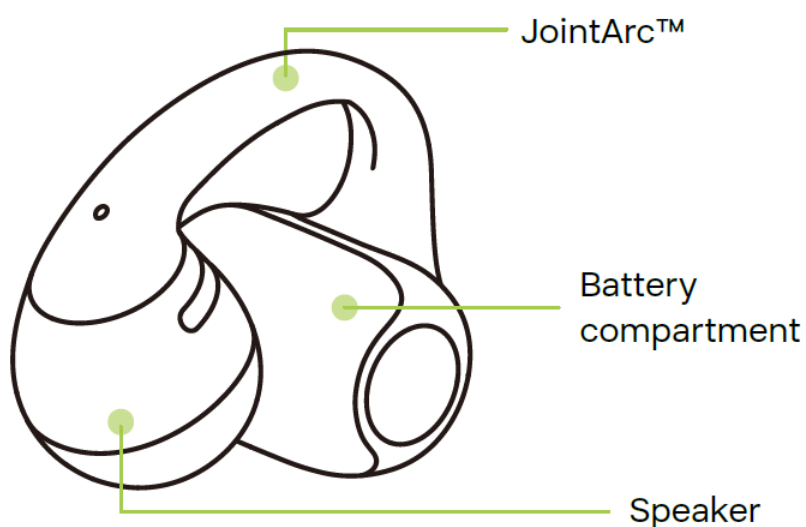


Nabíjecí pouzdro

Popis částí

- LED indikátor nabíjecího pouzdra
- Tlačítko nabíjecího pouzdra

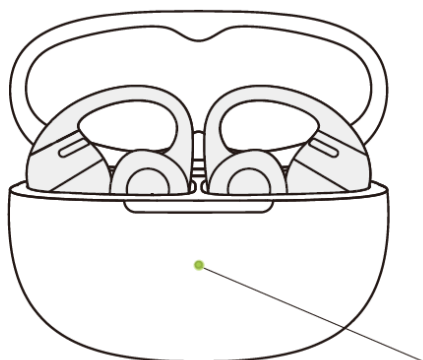

Charging Case Indicator LED

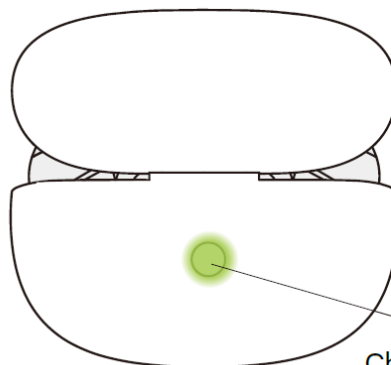

Charging Case Button

Pokyny pro párování Bluetooth

Při prvním použití otevřete nabíjecí pouzdro.


Sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.

Kontrolka uvnitř pouzdra bude střídavě blikat oranžově a zeleně.


Chcete-li sluchátka spárovat znovu, postupujte následovně:

1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.
2. Nechte víko pouzdra otevřené a stiskněte tlačítko na pouzdře na dobu delší než **3 sekundy**.

Jakmile začne kontrolka střídavě blikat oranžově a zeleně, sluchátka přejdou do režimu párování.

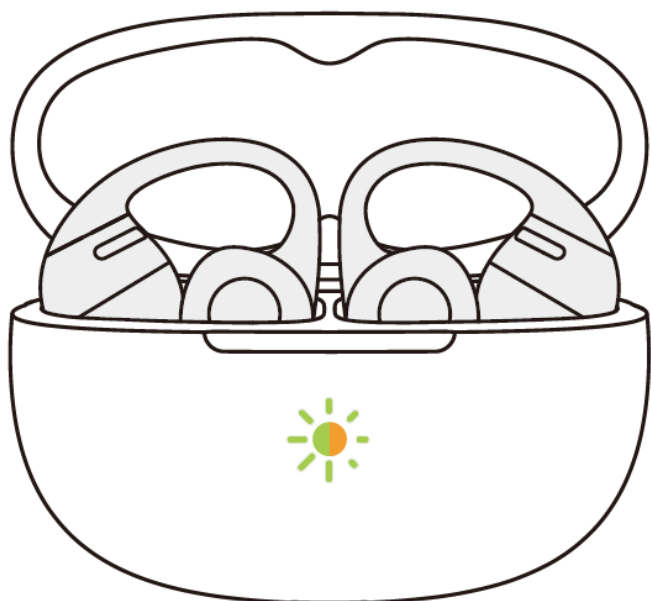

3. Zapněte na svém zařízení Bluetooth a vyberte: "**OpenDots 2 by Shokz**" Jakmile zařízení oznámí úspěšné spárování, je připojení dokončeno.

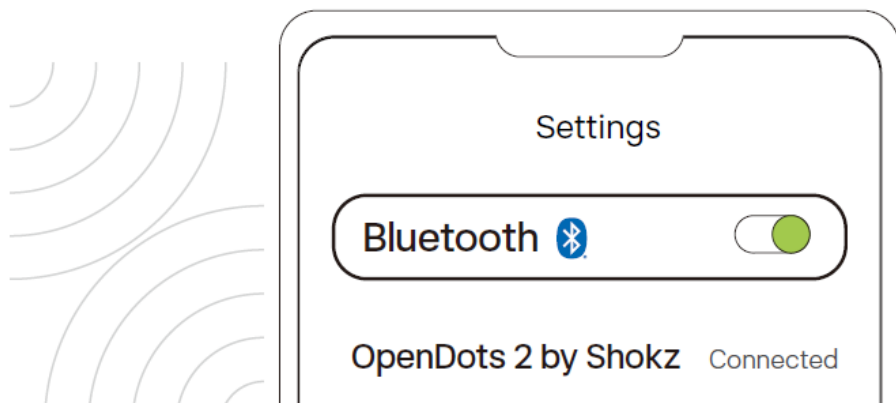


Poznámky

Po připojení k telefonu se sluchátka při každém otevření nabíjecího pouzdra automaticky zapnou a znovu připojí. Po zavření pouzdra se automaticky vypnou a odpojí od telefonu.

Pokud dojde ke ztrátě spojení z důvodu překročení dosahu Bluetooth, po návratu do dosahu se sluchátka automaticky znovu připojí. Stačí provést libovolné dotykové gesto, které opětovné připojení aktivuje.

Pokyny pro nošení

1. Uchopte část **JointArc™** mezi palec a ukazováček a zvedněte ji směrem k uchu.
2. Přiložte kulatou část s reproduktorem k vnitřnímu okraji ušního boltce. Část s baterií umístěte za ucho.
3. Upravte polohu sluchátek tak, aby byla bezpečně a pohodlně usazena. Pro nejlepší stabilitu doporučujeme natočit část **JointArc™** mírně směrem dolů (**0° až 30°**).

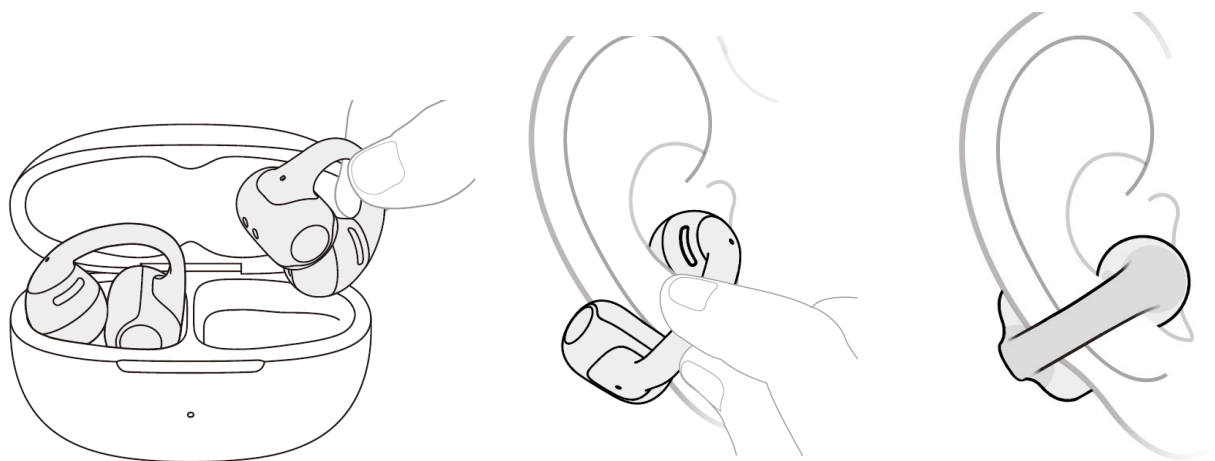

Vyhňte se těmto častým chybám

Umístění - Ujistěte se, že kulatá část s reproduktorem je umístěna před zvukovodem – nikdy ji nevkládejte dovnitř ucha.

Úhel - Udržujte **JointArc™** v přirozeném úhlu. Neumísťujte jej příliš vysoko ani příliš nízko.

Manipulace - Za sluchátka netahejte, nekroutte jimi ani je nadměrně neohýbejte.

Pokyny k dotykovému ovládání

Klepnutí jedním prstem „Single-finger tap“

Klepněte jedním prstem na libovolnou část **JointArc™** nebo na část s baterií.



Stisk dvěma prsty „Two-finger pinch“

Jemně současně stiskněte obě strany části s baterií dvěma prsty.






Ovládání zvuku

Funkce	Gesto
Přehrát / Pozastavit	Stisk 1× nebo klepnutí 2×
Snížení hlasitosti	Podržet levé sluchátko
Zvýšení hlasitosti	Podržet pravé sluchátko
Předchozí skladba	Stisk levého sluchátka 2×
Další skladba	Stisk pravého sluchátka 2×

	Functions	Gestures
🎵	▶ Play/Pause	• Pinch ×1 ● ----- • Tap ×2 ●●
	🔊- Volume -	• L Pinch and hold <input type="checkbox"/>
	🔊+ Volume +	• R Pinch and hold <input type="checkbox"/>
	⏪ Previous track	• L Pinch ×2 ●●
	⏩ Next track	• R Pinch ×2 ●●

Správa hovorů

Funkce	Gesto
Přijmout / Ukončit hovor	Stisk 1×
Odmítnout hovor	Stisk 2×

	Functions	Gestures
	 Answer/Hang up	• Pinch ×1 ●
	 Reject	• Pinch ×2 ●●

Pokročilá správa hovorů

Při příchozím druhém hovoru můžete:

Přijmout nový hovor a podržet aktuální hovor (Stiskněte kterékoliv sluchátko **1×**.)

Po přijetí druhého hovoru můžete:

Přepínat mezi hovory(Stiskněte kterékoliv sluchátko **1×**.)

Ukončit aktuální hovor a přepnout na podržený hovor(Stiskněte kterékoliv sluchátko **2×**.)


Odmítnout nový hovor (Stiskněte kterékoliv sluchátko **2×**.)

Ukončit aktuální hovor a přijmout příchozí hovor (Podržte kterékoliv sluchátko.)

Zapnutí

Pokud jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdře, jejich otevřením se automaticky zapnou.

Současně se rozsvítí indikátor nabíjecího pouzdra.

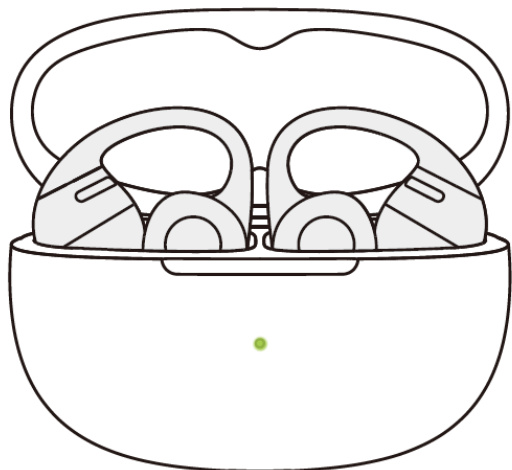


Poznámka

Po vyjmutí sluchátek doporučujeme nabíjecí pouzdro zavřít. Pomůže to šetřit baterii a zabrání vniknutí prachu a nečistot do pouzdra.

Vypnutí

Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Sluchátka se automaticky vypnou.

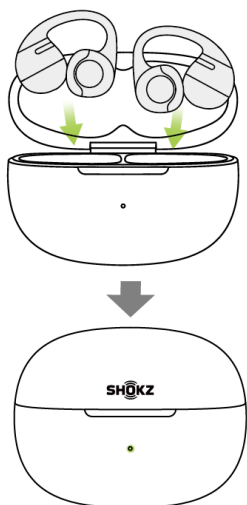


Pohotovostní režim

Pokud jsou sluchátka mimo nabíjecí pouzdro a nejsou po dobu **3 minut** připojena k žádnému zařízení, automaticky přejdou do pohotovostního režimu, aby šetřila energii baterie.

Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra tak, aby se magneticky usadila na svém místě. Rozsvítí se indikátor nabíjecího pouzdra a poté můžete pouzdro zavřít.

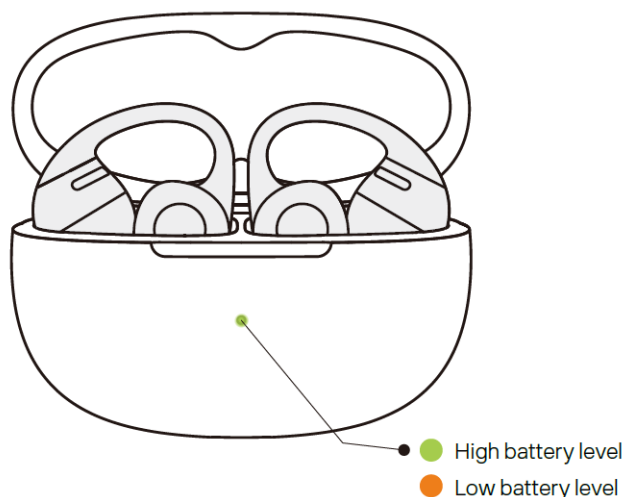

Poznámky

Indikátor na nabíjecím pouzdře zobrazuje stav baterie sluchátek uvnitř pouzdra.

- **Zelená kontrolka** znamená stav baterie vyšší než **80 %**.
- **Oranžová kontrolka** znamená stav baterie nižší než **80 %**.

*Pokud jsou v pouzdře obě sluchátka, zobrazuje se stav toho sluchátka, které má nižší úroveň nabití. Úplné nabití sluchátek trvá přibližně **60 minut**. Ujistěte se, že má nabíjecí pouzdro dostatek energie pro jejich nabití.*


Nabíjení nabíjecího pouzdra

Připojte dodaný nabíjecí kabel **USB-C ↔ USB-C** k nabíjecímu pouzdru a druhý konec připojte ke zdroji napájení USB-C nebo certifikované síťové nabíječce.

Případně můžete nabíjecí pouzdro položit na certifikovanou bezdrátovou nabíječku.

Během nabíjení bude na vnější straně pouzdra svítit **oranžová kontrolka**, která signalizuje probíhající nabíjení. Jakmile se kontrolka změní na **zelenou** a zůstane svítit, je pouzdro plně nabitě.

● Orange light on the charging case

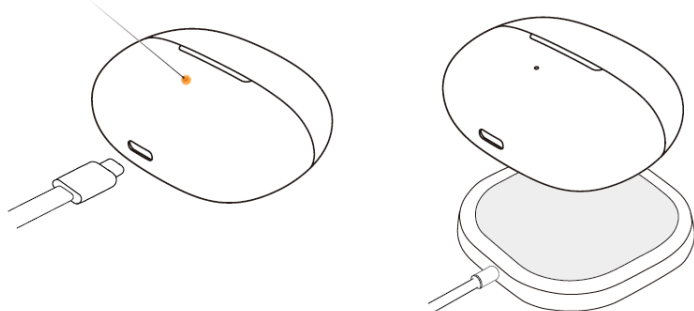

Poznámky

*Při nabíjení kabelem trvá úplné nabití přibližně **2 hodiny**.*

*Nabíjecí pouzdro využívá standardní napětí **USB 5 V ±5 %**.*

Nedoporučuje se používat zdroj s vyšším napětím.

Použití nabíjecích kabelů jiných výrobců může prodloužit dobu nabíjení.

Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí konektor suchý a bez potu nebo jiné kapaliny.

Pokud je v konektoru kapalina, otřete jej měkkým suchým hadříkem.

*Při bezdrátovém nabíjení se pouzdro plně nabije přibližně za **4 hodiny**.*

Pokud je pouzdro opatřeno silikonovým ochranným krytem, může nabíjení trvat déle.

Před nabíjením se ujistěte, že je pouzdro umístěno přesně uprostřed bezdrátové nabíječky.

Pokud nebude správně vyrovnáno, nabíjení nemusí proběhnout.

Indikátor nabíjecího pouzdra


1. Stav baterie sluchátek v nabíjecím pouzdře

Pokud jsou sluchátka vložena v pouzdře, indikátor zobrazuje jejich stav nabití.

Poznámka: Jsou-li v pouzdře obě sluchátka, zobrazuje se stav toho, které má nižší úroveň nabití.

Baterie pod 80 % Po otevření pouzdra bude **oranžová kontrolka** svítit **5 sekund** a poté zhasne.

Baterie nad 80 % Po otevření pouzdra bude **zelená kontrolka** svítit **5 sekund** a poté zhasne.

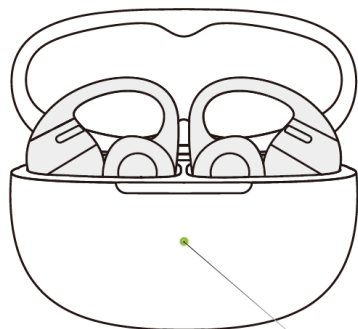

Charging Case Indicator

2. Obě sluchátka jsou mimo pouzdro a pouzdro není připojeno k externímu napájení

V tomto případě indikátor zobrazuje stav baterie nabíjecího pouzdra.

Baterie nad 40 %

Při otevření nebo zavření pouzdra nebo po stisknutí tlačítka bude **zelená kontrolka** svítit **5 sekund**.

Baterie pod 40 %

Při otevření nebo zavření pouzdra nebo po stisknutí tlačítka bude **oranžová kontrolka** svítit **5 sekund**.

3. Připojeno k externímu napájení

Nabíjení - Oranžová kontrolka trvale svítí.

Nabíjení dokončeno - Zelená kontrolka trvale svítí.

4. Ostatní stavy


Obnovení továrního nastavení - Oranžová kontrolka bliká **5 sekund** a poté zhasne.

Režim párování - Oranžová a zelená kontrolka střídavě blikají.

Další funkce aplikace Shokz


Vylepšené Dolby Audio

1. **Vylepšené Dolby Audio** přináší bohatší a výraznější basy, které dodají hudbě větší hloubku a dynamiku, přičemž zachovávají čisté vokály, prostornou zvukovou scénu a realistické detaily. Funkci Dolby Audio můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu, a otevřete aplikaci Shokz.
3. Funkci aktivujete nebo deaktivujete pomocí přepínače **Dolby Audio**.

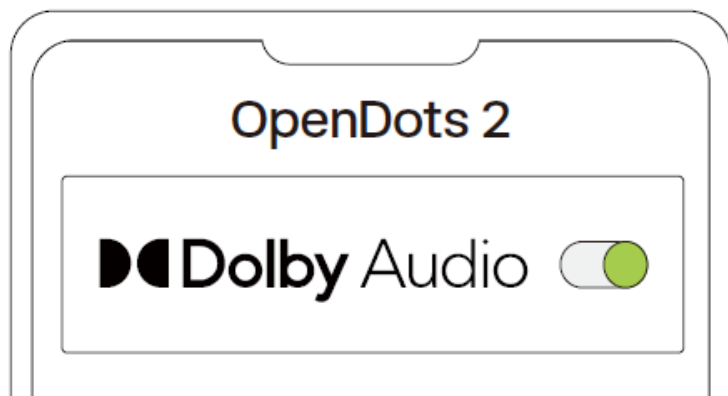


Nastavení EQ

1. V aplikaci Shokz můžete vybírat z různých zvukových profilů nebo si vytvořit vlastní.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu, a otevřete aplikaci Shokz.
 - V nabídce zvukových profilů vyberte požadovaný přednastavený režim. Dostupné režimy: Standard, Vocal , Bass, Private, Smart EQ, Customize.

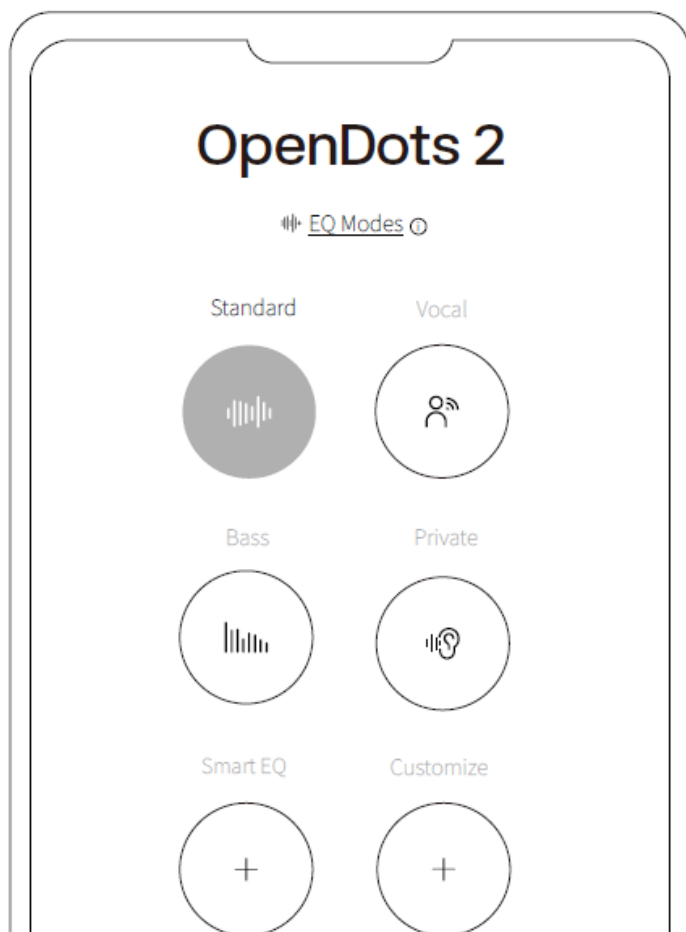


Vícebodové párování

1. Nejprve připojte sluchátka k telefonu. Poté v aplikaci Shokz vyberte: "**MultiPoint Pairing**"

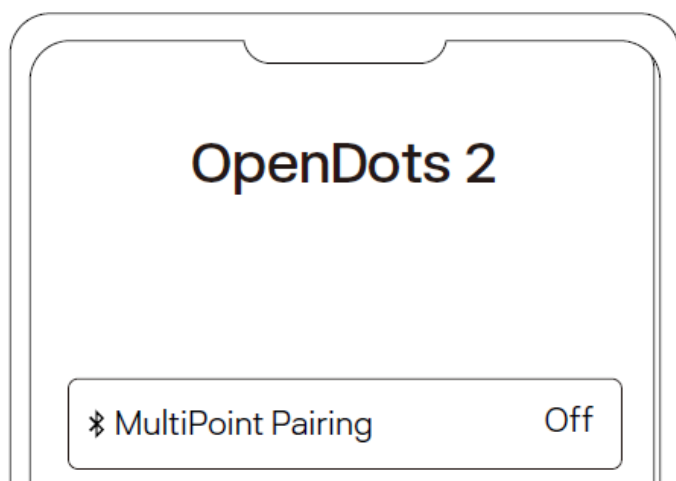


2. V zobrazeném okně potvrďte, že je funkce vícebodového párování zapnutá.
3. Vyberte: "**Connect to the Second Device**" a postupujte podle pokynů pro připojení druhého zařízení.

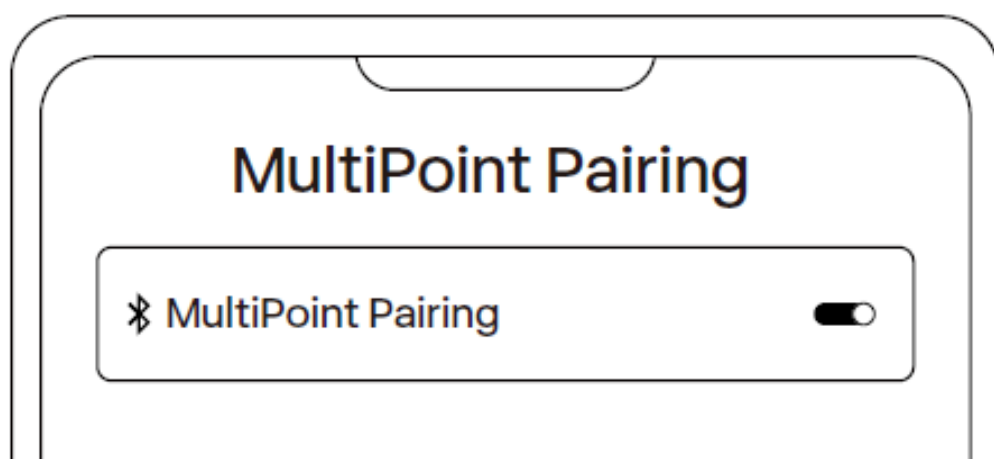

4. Sluchátka jsou nyní současně připojena ke dvěma zařízením. Připojení Bluetooth můžete pohodlně spravovat prostřednictvím aplikace Shokz.


Zaměnitelná levá/pravá sluchátka

1. Sluchátka není nutné rozlišovat na levé a pravé. Po nasazení automaticky rozpoznají svou polohu a správně přiřadí levý a pravý zvukový kanál. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Ujistěte se, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu. Poté v aplikaci Shokz aktivujte přepínač: "**Interchangeable Left/Right Earbuds**"

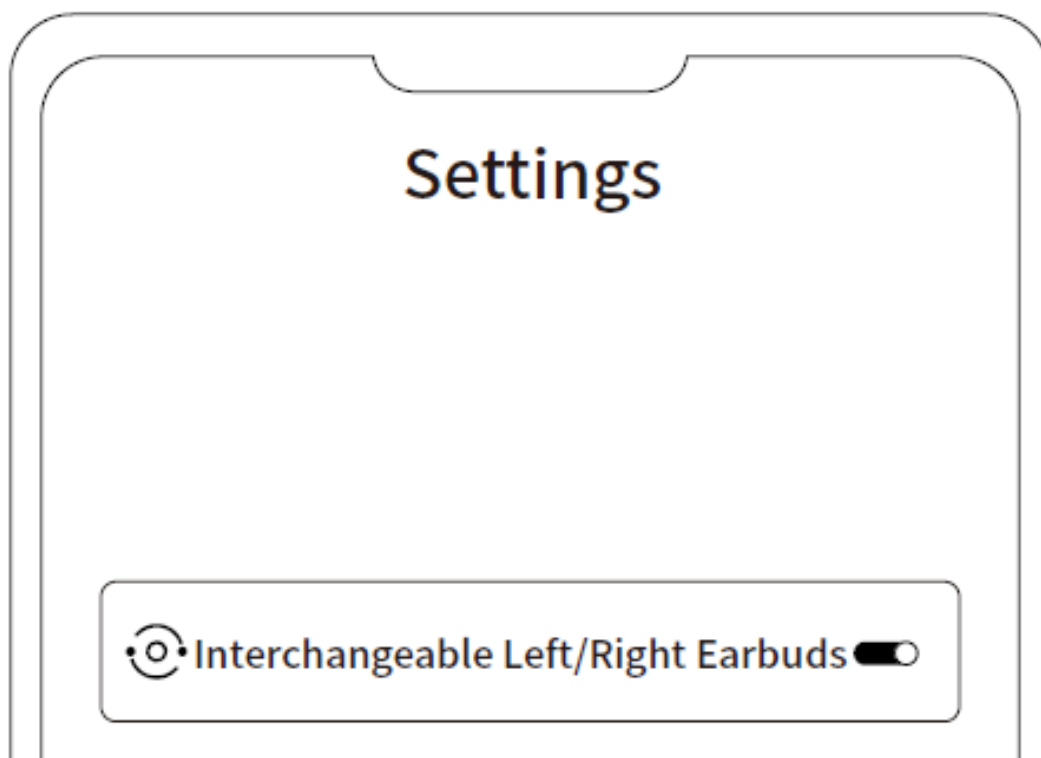


Detekce nošení

1. Sluchátka automaticky rozpoznají, zda jsou nasazena, a podle toho automaticky spustí nebo pozastaví přehrávání zvuku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu, a otevřete aplikaci Shokz.
3. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a vyberte: "**Settings**" > "**Smart Wear Detection**" Zde můžete funkci zapnout nebo vypnout.

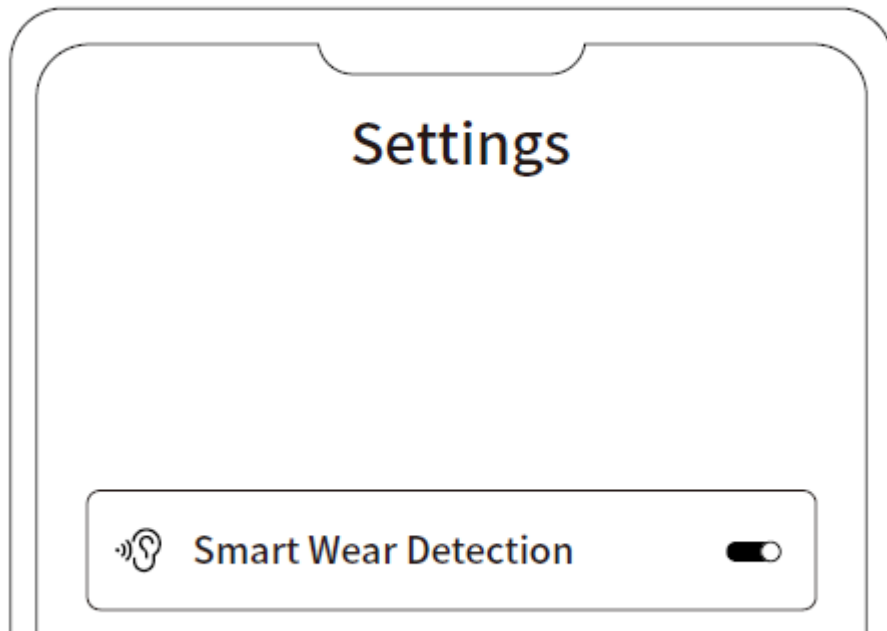

Nastavení hlasitosti hlasových oznámení

1. Hlasitost hlasových oznámení lze upravit v aplikaci Shokz.
2. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu. Poté vyberte: "**Settings**" > "**Prompt Settings**" Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti: nízká, střední, vysoká.

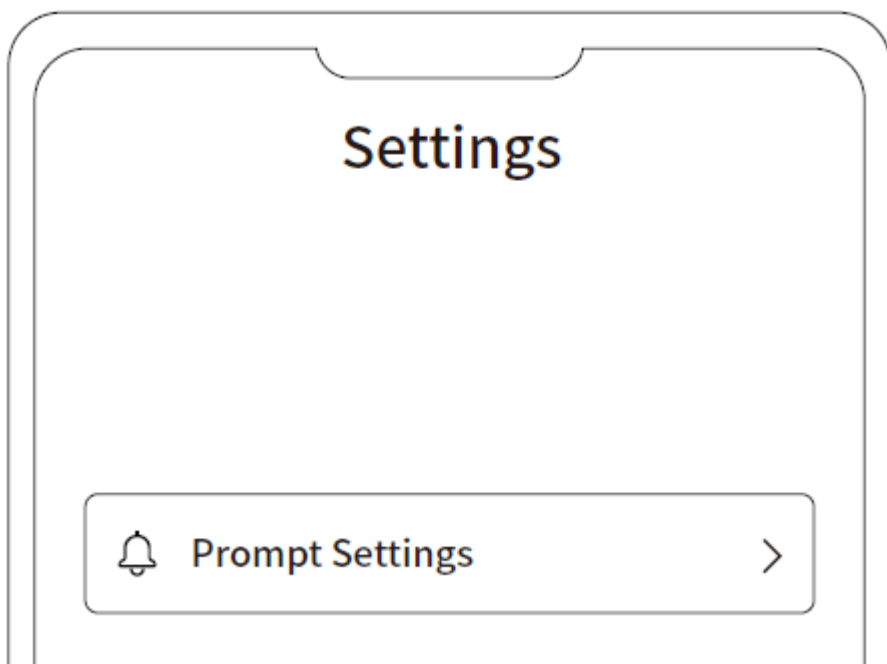

Automatické opětovné připojení

1. Po zapnutí se sluchátka automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení. Úspěšné připojení je potvrzeno hlasovým oznámením.
2. Pokud dojde ke ztrátě spojení z důvodu vzdálenosti a během **3 minut** se vrátíte do dosahu Bluetooth (**10 m**), sluchátka se automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení. Úspěšné připojení bude potvrzeno hlasovým oznámením.
3. Obě zařízení musí být zapnutá a nacházet se v dosahu Bluetooth (**10 m**). Ujistěte se, že je na mobilním zařízení zapnutá funkce Bluetooth.

Find My Earbuds

1. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu. Poté otevřete aplikaci Shokz a vyberte: "**Find My Earbuds**"
2. V zobrazeném okně vyberte sluchátko, které chcete najít.
3. Vyberte: "**Ping Left Ear**" nebo "**Ping Right Ear**". Vybrané sluchátko začne nepřetržitě vydávat zvuk.

Poznámka: Tuto funkci nepoužívejte, pokud máte sluchátka nasazená.

Resetování sluchátek

1. Resetování odstraní seznam spárovaných zařízení a obnoví všechna nastavení do výchozího továrního nastavení.
2. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
3. Nechte víko pouzdra otevřené a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu **15 sekund**. Jakmile oranžová kontrolka uvnitř pouzdra bliká **5 sekund** a následně zhasne, je reset dokončen.
4. Jakmile začne kontrolka střídavě blikat oranžově a zeleně, jsou sluchátka připravena k novému spárování.

Čištění a údržba

1. Čištění kovových kontaktů nabíjecího pouzdra a sluchátek

Pomocí vatové tyčinky s jemnou špičkou navlhčené malým množstvím lékařského lihu nebo čisté vody jemně očistěte kovové kontakty uvnitř nabíjecího pouzdra. Poté odstraňte zbytky kapaliny čistým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna a nechte vše důkladně vyschnout. Stejným způsobem očistěte i kovové kontakty na spodní straně sluchátek.

2. Po sportování nebo kontaktu s kapalinami odstraňte ze sluchátek pot, nečistoty a prach.

Před vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra se ujistěte, že jsou sluchátka i nabíjecí kontakty zcela suché a čisté.

Poznámka: Při čištění sluchátka nadměrně neohýbejte ani nekroutte. Mohlo by dojít k jejich deformaci a zhoršení pohodlí při nošení.

IP krytí

Za kontrolovaných laboratorních podmínek byla samotná sluchátka testována na odolnost proti prachu a vodě a splňují stupeň krytí **IP57** podle normy IEC 60529.

Poznámky

1. Stupeň krytí **IP57** se vztahuje pouze na sluchátka, nikoli na nabíjecí pouzdro.
2. Odolnost proti vodě není trvalá a běžným používáním se může postupně snižovat.
3. Výrobek neponořujte do vody, nevystavujte jej dlouhodobé vlhkosti ani jej nepoužívejte při vodních sportech, například při plavání, vodním lyžování nebo surfování.
4. Pokud se výrobek nebo jeho příslušenství dostane do kontaktu s vodou, co nejdříve jej osušte a nechte vyschnout na dobře větraném a chladném místě.

Dokud nebude výrobek zcela suchý, nepoužívejte jej ani jej nenabíjejte.

Skladování a údržba

Výrobek skladujte na chladném a suchém místě. Doporučená provozní teplota je **0 °C až 40 °C**.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, hořlavými plyny a čisticími nebo korozivními kapalinami.

Nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.

Pokud je některá část výrobku poškozena, začne kouřit, nadměrně se zahřívá nebo je cítit zápach spáleniny, okamžitě jej přestaňte používat.

Sluchátka mají krytí **IP57** proti prachu a vodě, které je vhodné pro běžné sportovní aktivity mimo vodu. Nejsou však zcela prachotěsná ani vodotěsná.

Nabíjecí pouzdro má krytí **IP54** proti prachu a stříkající vodě.

Výrobek neponořujte do vody.

Stupně krytí **IP57** a **IP54** nejsou trvalé a mohou se běžným používáním postupně snižovat.

Výrobek čistěte měkkým suchým hadříkem.

Pokud byl výrobek delší dobu skladován, před použitím jej znovu plně nabijte.

Umístění sériového čísla

1. Sériové číslo výrobku je uvedeno na štítku s čárovým kódem na obalu a na záručním listu.
2. Je také vytištěno na spodní straně nabíjecího pouzdra.

Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce naleznete na adrese:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

