

# OpenDots Air

## SHOKZ E210 Uživatelská příručka

### Aplikace Shokz

#### Stáhněte si aplikaci Shokz

V aplikaci můžete:

- aktivovat vícebodové párování (MultiPoint Pairing),
- přepínat režimy ekvalizéru (EQ),
- kontrolovat stav baterie,
- přizpůsobit dotykové ovládání,
- spravovat detekci nošení,
- zaměnit levé a pravé sluchátko,
- upravit hlasitost hlasových oznámení,
- používat funkci Find My Earbuds,
- aktualizovat firmware.




**Shokz**



# OBSAH BALENÍ



OpenDots Air  
Clip-On Earbuds \*2

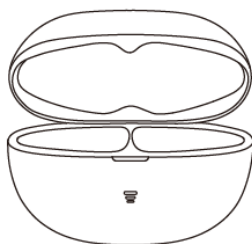

OpenDots Air  
Charging Case \*1



OpenDots Air  
Packaging Box \*1


## Schéma sluchátka

Tato otevřená sluchátka se nosí mimo zvukovod.

Díky symetrické konstrukci lze sluchátka nosit zaměnitelně na levém i pravém uchu a zvukové kanály se automaticky přizpůsobí.

Popis částí:

- Reproduktor
- Prostor pro baterii
- JointArc™

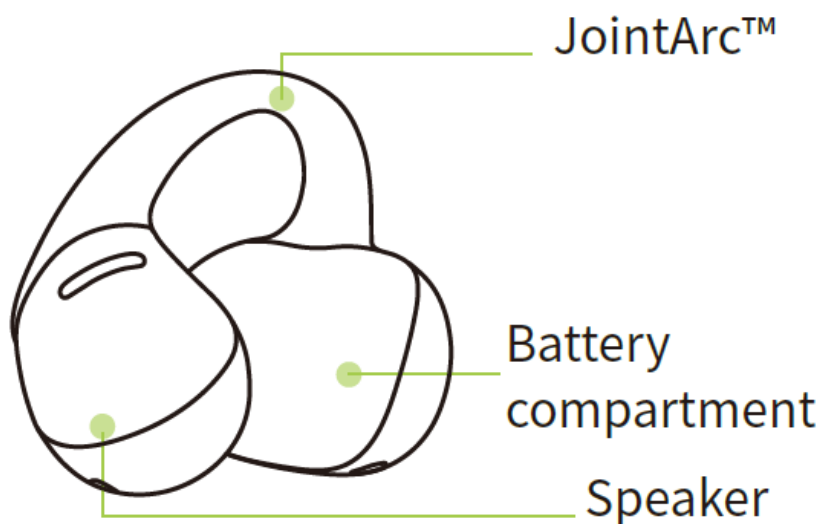


# Nabíjecí pouzdro


Popis částí:

- LED indikátor nabíjecího pouzdra
- Tlačítko nabíjecího pouzdra

## Charging Case

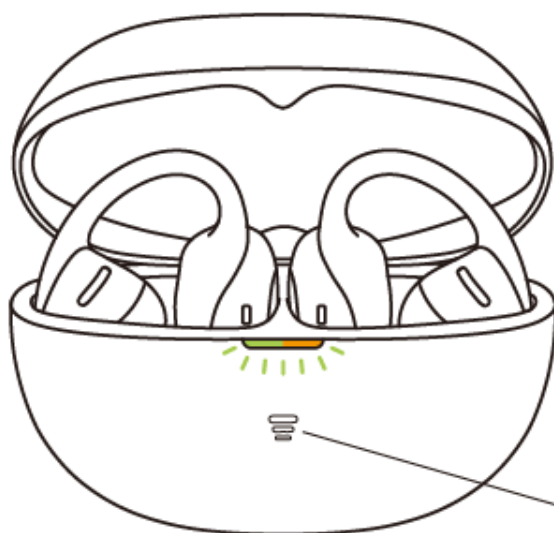

Charging Case  
Button

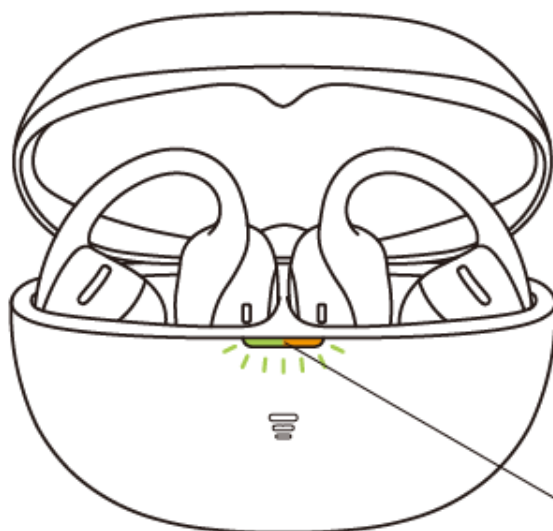


Charging Case  
Indicator LED

# Pokyny pro párování Bluetooth

Při prvním použití otevřete nabíjecí pouzdro.

Sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.


Kontrolka uvnitř pouzdra bude střídavě blikat oranžově a zeleně.

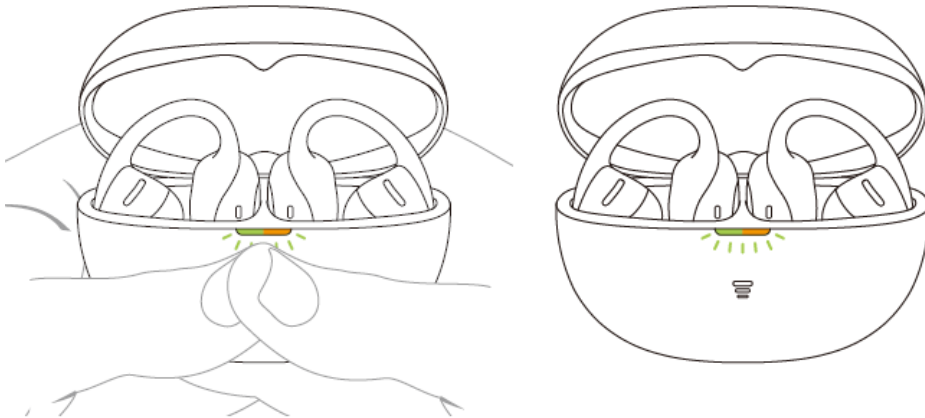

Pro opětovné spárování postupujte následovně:

1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.
2. Nechte víko pouzdra otevřené a stiskněte tlačítko na pouzdře na dobu delší než 3 sekundy. Jakmile začne kontrolka střídavě blikat oranžově a zeleně, sluchátka přejdou do režimu párování.
3. Zapněte na svém zařízení Bluetooth a vyberte: **"OpenDots Air by Shokz"**

Po zobrazení informace o úspěšném spárování je připojení dokončeno.

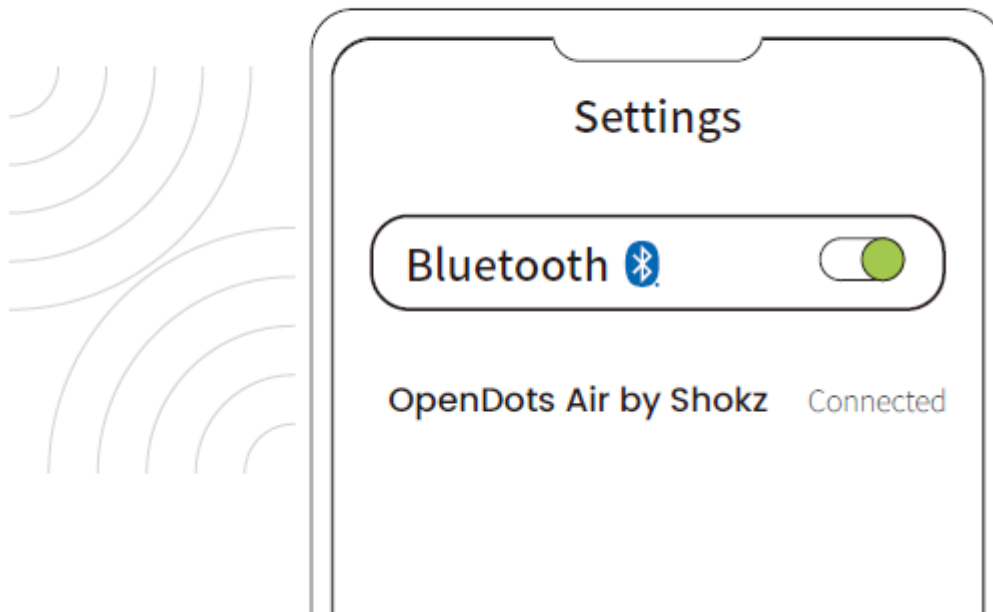


## Poznámky

\* Po spárování s telefonem se sluchátka při každém otevření nabíjecího pouzdra automaticky zapnou a znovu připojí. Po zavření pouzdra se automaticky vypnou a odpojí od telefonu.

\* Pokud dojde ke ztrátě spojení z důvodu překročení dosahu Bluetooth, po návratu do dosahu se sluchátka automaticky znovu připojí. Stačí provést libovolné dotykové gesto, které opětovné připojení aktivuje.

## Pokyny pro nošení

1. Uchopte část **JointArc™** mezi palec a ukazováček a zvedněte ji směrem k uchu.
2. Přiložte kulatou část s reproduktorem k vnitřnímu okraji ušního boltce. Část s baterií umístěte za ucho.
3. Upravte polohu sluchátek tak, aby byla bezpečně a pohodlně usazena.

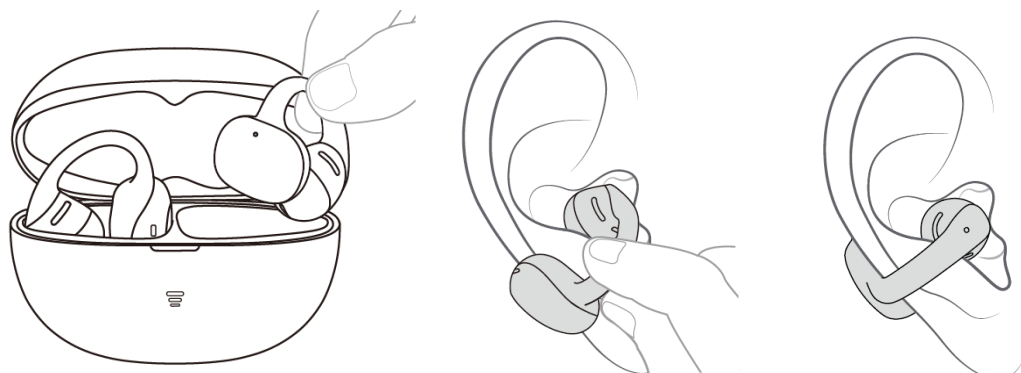

Pro nejlepší stabilitu doporučujeme sklonit část **JointArc™** mírně směrem dolů (přibližně o 5° až 10°).

### Vyhňte se těmto častým chybám

**Umístění:** Ujistěte se, že kulatá část s reproduktorem leží před zvukovodem – nikdy ji nevkládejte dovnitř ucha.

**Úhel:** Udržujte **JointArc™** v přirozeném úhlu. Neumísťujte jej příliš vysoko ani příliš nízko.

**Manipulace:** Za sluchátka netahejte, nekroutě jimi ani je nadměrně neohýbejte.

## Pokyny k dotykovému ovládání











**Stisk dvěma prsty:** Jemně současně stiskněte obě strany části s baterií dvěma prsty.

**Klepnutí jedním prstem:** Jedním prstem klepněte na libovolnou část **JointArc™** nebo na část s baterií.







## Ovládání zvuku

Funkce	Gesto
Přehrát / Pozastavit	Klepnutí 2×
Zvýšení hlasitosti	Stisk pravého sluchátka 1×
Snížení hlasitosti	Stisk levého sluchátka 1×
Předchozí skladba	Stisk levého sluchátka 2×
Další skladba	Stisk pravého sluchátka 2×

	Functions	Gestures
🎵	 Play/Pause	• Tap × 2 
	 Volume +	• R Pinch × 1 
	 Volume -	• L Pinch × 1 
	 Previous track	• L Pinch × 2 
	 Next track	• R Pinch × 2 

## Správa hovorů

Funkce	Gesto
Přijmout / Ukončit hovor	Klepnutí 2×
Odmítnout hovor	Stisk 2×

	Functions	Gestures
☎	 Answer/ Hang up	• Tap × 2 
	 Reject a call	• Pinch × 2 

# Pokročilá správa hovorů

Při příchozím druhém hovoru můžete:

- **Přijmout nový hovor a podržet aktuální hovor** (Klepněte na kterékoliv sluchátko **2x**).

Po přijetí druhého hovoru můžete:

- **Přepínat mezi hovory** (Klepněte na kterékoliv sluchátko **2x**).
- **Ukončit aktuální hovor a přepnout na podržený hovor** (Stiskněte kterékoliv sluchátko **2x**).
- **Odmítnout nový hovor** (Stiskněte kterékoliv sluchátko **2x**).
- **Ukončit aktuální hovor a přijmout příchozí hovor** (Stiskněte kterékoliv sluchátko **1x**).

## Nabíjení

### Zapnutí, vypnutí a pohotovostní režim


#### 1. Zapnutí

Pokud jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdře, jejich otevřením se automaticky zapnou.

Současně se rozsvítí indikátor nabíjecího pouzdra.


**Poznámka:** Po vyjmutí sluchátek doporučujeme nabíjecí pouzdro zavřít.

Pomůže to šetřit baterii a zabrání vniknutí prachu a nečistot.

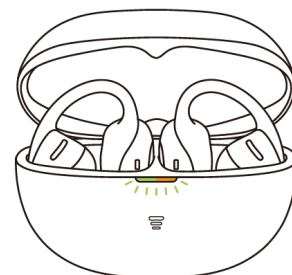

#### 2. Vypnutí

Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Sluchátka se automaticky vypnou.

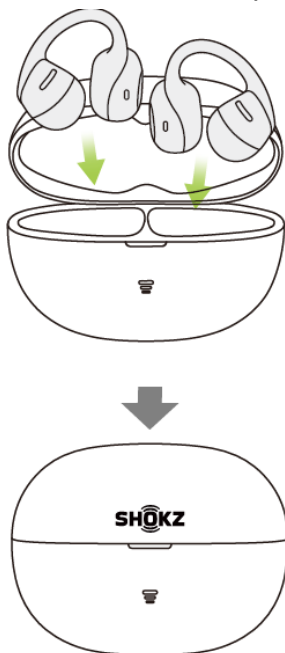

#### 3. Pohotovostní režim


Pokud jsou sluchátka mimo nabíjecí pouzdro a nejsou po dobu **3 minut** připojena k žádnému zařízení, automaticky přejdou do pohotovostního režimu, aby šetřila energii baterie.

## Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra tak, aby se magneticky usadila na svém místě. Rozsvítí se indikátor nabíjecího pouzdra a poté můžete pouzdro zavřít.

Indikátor na nabíjecím pouzdře zobrazuje stav baterie sluchátek uvnitř pouzdra.

- **Zelená** znamená stav baterie vyšší než **25 %**.
- **Oranžová** znamená stav baterie nižší než **25 %**.

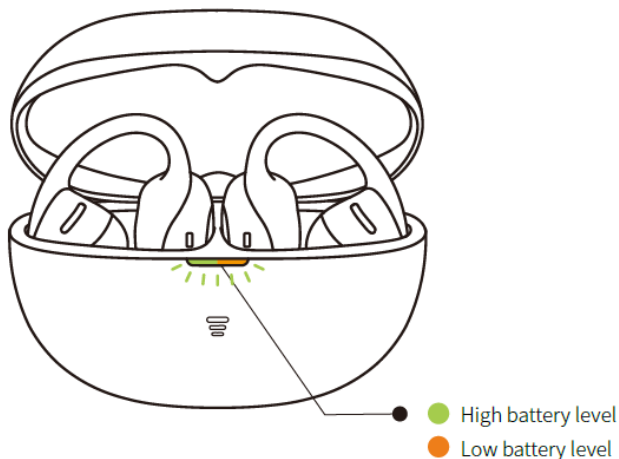


Pokud jsou v pouzdře obě sluchátka, zobrazuje se stav toho sluchátka, které má nižší úroveň nabití.

Úplné nabití sluchátek trvá přibližně **45 minut**.

Před nabíjením se ujistěte, že má nabíjecí pouzdro dostatek energie.

## Nabíjení nabíjecího pouzdra

Připojte nabíjecí kabel USB-C k nabíjecímu pouzdru a druhý konec zapojte do certifikované síťové nabíječky. Během nabíjení bude na vnější straně pouzdra svítit **oranžová kontrolka**, která signalizuje probíhající nabíjení. Po úplném nabití se kontrolka změní na **zelenou** a zůstane svítit.

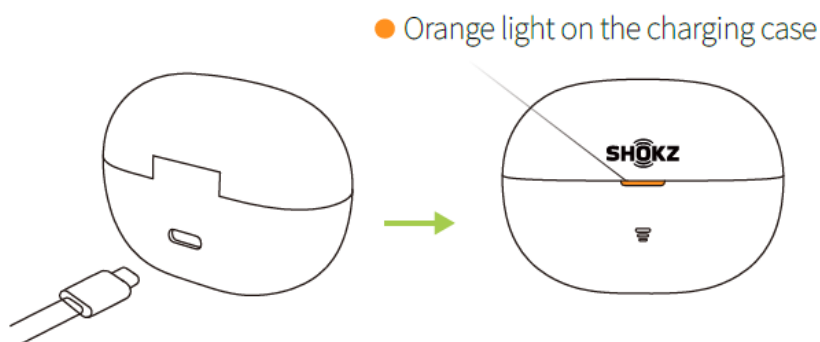

### Poznámky

- Plné nabití pouzdra pomocí kabelu trvá přibližně **2 hodiny**.
- Nabíjecí pouzdro využívá standardní napětí **USB 5 V ±5 %**.
- Nedoporučuje se používat zdroj s vyšším napětím.
- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí konektor suchý a bez potu nebo jiné kapaliny.
- Pokud se do konektoru dostane kapalina, osušte jej měkkým suchým hadříkem.

**Tento výrobek nepodporuje bezdrátové nabíjení.**

Nepokládejte jej na bezdrátovou nabíječku.

# Indikátor nabíjecího pouzdra


## 1. Stav baterie sluchátek v nabíjecím pouzdře

Pokud jsou sluchátka vložena v pouzdře, indikátor zobrazuje jejich stav nabití.

Jsou-li v pouzdře obě sluchátka, zobrazuje se stav toho, které má nižší úroveň nabití.

**Baterie pod 20 %** Po otevření pouzdra bude **oranžová kontrolka** svítit **5 sekund** a poté zhasne.

**Baterie nad 20 %** Po otevření pouzdra bude **zelená kontrolka** svítit **5 sekund** a poté zhasne.

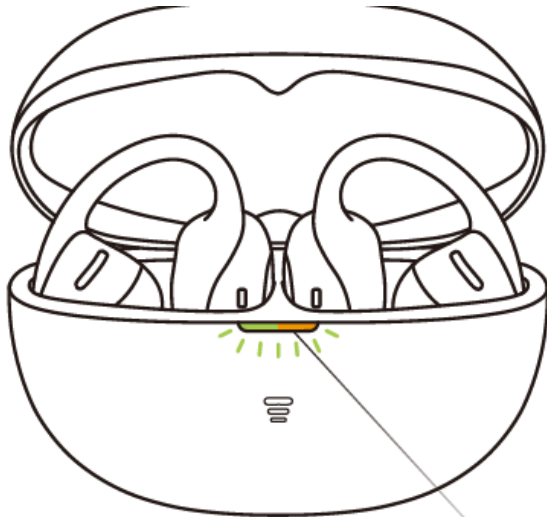

Charging Case Indicator

## 2. Pouzdro je připojeno k externímu napájení

**Nabíjení dokončeno** - Zelená kontrolka trvale svítí.

**Probíhá nabíjení** - Oranžová kontrolka trvale svítí.

## 3. Ostatní stavy

**Obnovení továrního nastavení** - Oranžová kontrolka bliká po dobu **5 sekund** a poté zhasne.

**Režim párování** - Oranžová a zelená kontrolka střídavě blikají.

## 4. Obě sluchátka jsou mimo pouzdro a pouzdro není připojeno k napájení

Indikátor zobrazuje stav baterie nabíjecího pouzdra.

**Baterie nad 40 %**

Při otevření nebo zavření pouzdra nebo po stisknutí tlačítka bude zelená kontrolka svítit **5 sekund**.

**Baterie pod 40 %**


Při otevření nebo zavření pouzdra nebo po stisknutí tlačítka bude oranžová kontrolka svítit **5 sekund**.

# Další funkce aplikace Shokz

## Nastavení EQ



1. V aplikaci Shokz můžete vybírat z různých zvukových profilů nebo vytvořit vlastní nastavení.
  - Aplikace nabízí čtyři přednastavené režimy zvuku: Standard, Vocal, Bass, Private. Podrobnosti o jednotlivých režimech naleznete přímo v aplikaci.
3. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu, a otevřete aplikaci Shokz.
4. V nabídce zvukových profilů vyberte požadovaný přednastavený režim.

Chcete-li vytvořit vlastní profil, klepněte na "**Customize**" a upravte nastavení podle svých preferencí.

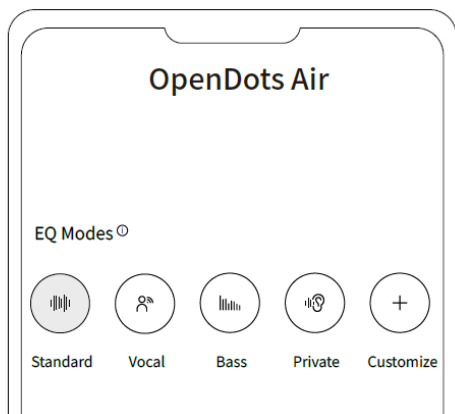


## Vícebodové párování

1. Nejprve připojte sluchátka k telefonu. Poté v aplikaci Shokz vyberte možnost "**MultiPoint Pairing**".
2. V zobrazeném okně potvrďte, že je funkce vícebodového párování zapnuta.
3. Vyberte možnost "**Connect to the Second Device**" a postupujte podle pokynů pro připojení druhého zařízení.
4. Sluchátka jsou nyní připojena ke dvěma zařízeními současně. Připojení Bluetooth můžete pohodlně spravovat prostřednictvím aplikace Shokz.

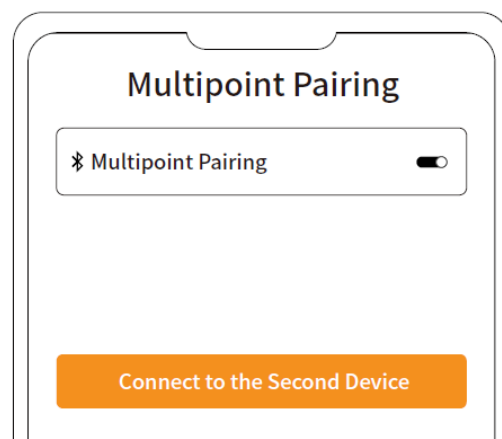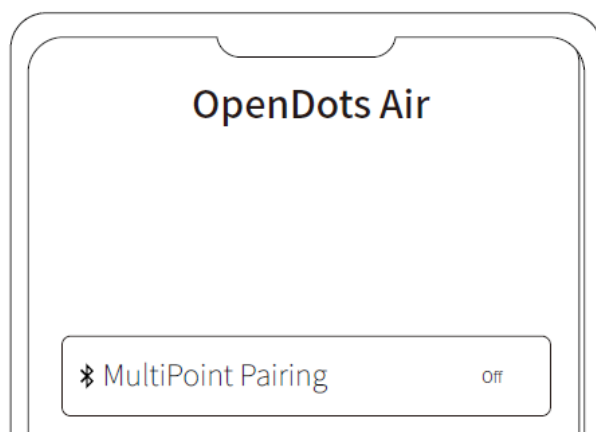


## Zaměnitelná levá/pravá sluchátka

1. Sluchátka není nutné rozlišovat na levé a pravé. Po nasazení automaticky rozpoznají svou polohu a správně přiřadí levý a pravý zvukový kanál. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k telefonu. Poté v aplikaci Shokz aktivujte přepínač **"Interchangeable Left/Right Earbuds"**.

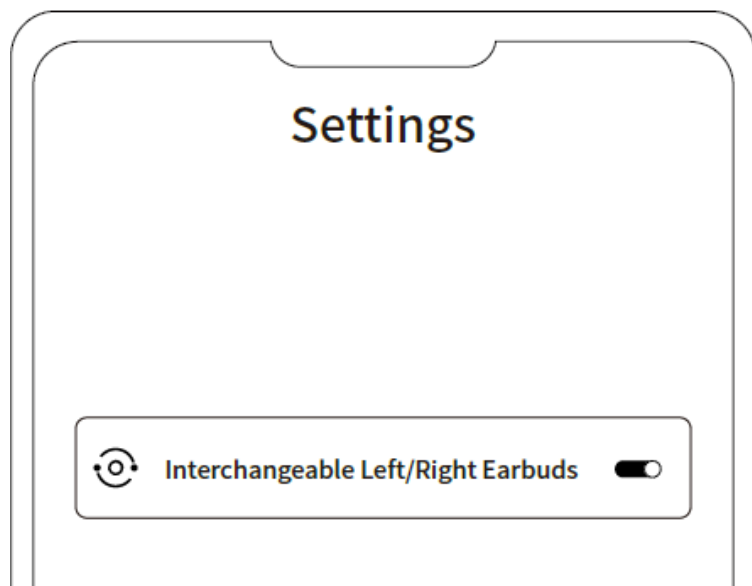


## Detekce nošení

1. Sluchátka dokáží automaticky rozpoznat, zda je máte nasazená. Podle toho automaticky spustí nebo pozastaví přehrávání zvuku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a otevřete aplikaci Shokz.
3. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté zvolte: **"Settings" > "Smart Wear Detection"** Zde můžete funkci zapnout nebo vypnout.

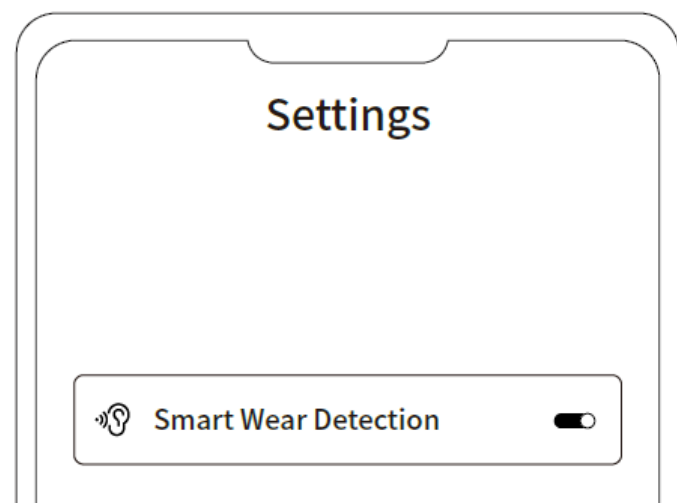

## Nastavení hlasitosti hlasových oznámení

1. Hlasitost hlasových oznámení lze upravit v aplikaci Shokz.
  - Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu. Poté zvolte: "**Settings**" > "**Prompt Settings**" Vyberte požadovanou hlasitost: nízká, střední, vysoká.

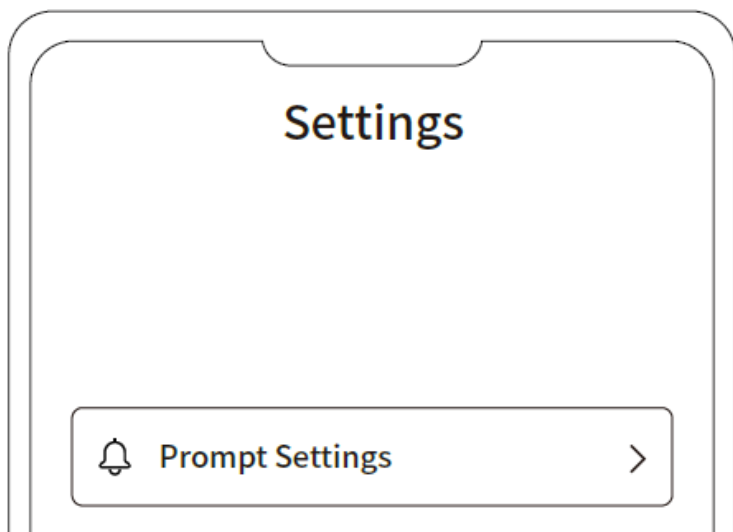

## Automatické opětovné připojení

1. Po zapnutí se sluchátka automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení. Úspěšné připojení je potvrzeno hlasovým oznámením.
2. Pokud dojde ke ztrátě spojení z důvodu vzdálenosti a během **3 minut** se vrátíte do dosahu Bluetooth (**10 m**), sluchátka se automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení. Úspěšné připojení bude potvrzeno hlasovým oznámením.
3. Obě zařízení musí být zapnutá a nacházet se v dosahu Bluetooth (**10 m**). Ujistěte se, že je na mobilním zařízení aktivní Bluetooth.

## Find My Earbuds

1. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka připojena k telefonu. Poté otevřete aplikaci Shokz a vyberte: "**Find My Earbuds**"
2. V zobrazeném okně vyberte sluchátko, které chcete najít.
3. Zvolte: "**Ping Left Ear**" nebo "**Ping Right Ear**"
4. Vybrané sluchátko začne nepřetržitě vydávat zvuk.

**Poznámka:** Tuto funkci nepoužívejte, pokud máte sluchátka nasazená.

# Resetování sluchátek

1. Resetování odstraní seznam spárovaných zařízení a obnoví všechna nastavení do továrního nastavení.
2. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
3. Nechte víko pouzdra otevřené a podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře po dobu **15 sekund**. Jakmile oranžová kontrolka uvnitř pouzdra bliká po dobu **3 sekund** a následně zhasne, je reset dokončen.
4. Jakmile začne kontrolka střídavě blikat oranžově a zeleně, jsou sluchátka připravena k novému spárování.

## Čištění

1. **Čištění kovových kontaktů nabíjecího pouzdra a sluchátek** Pomocí vatové tyčinky s jemnou špičkou navlhčené malým množstvím lékařského lihu nebo čisté vody jemně očistěte kovové kontakty uvnitř nabíjecího pouzdra. Poté odstraňte zbytky kapaliny čistým, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna a nechte vše důkladně vyschnout. Stejným způsobem očistěte i kovové kontakty na spodní straně sluchátek.
2. **Po sportování nebo kontaktu s kapalinami** odstraňte ze sluchátek pot, nečistoty a prach. Před vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra se ujistěte, že jsou sluchátka i nabíjecí kontakty zcela suché a čisté.

***Poznámka** Při čištění sluchátka nadměrně neohýbejte ani nekroutěte. Mohlo by dojít k jejich deformaci a zhoršení pohodlí při nošení.*

## IP krytí

Za kontrolovaných laboratorních podmínek byla samotná sluchátka testována na odolnost proti stříkající vodě a splňují stupeň krytí **IP54** podle normy IEC 60529.

### Poznámky

1. Stupeň krytí **IP54** se vztahuje pouze na sluchátka, nikoli na nabíjecí pouzdro.
2. Odolnost proti stříkající vodě není trvalá a běžným používáním se může postupně snižovat.
3. Výrobek neponořujte do vody, nevystavujte jej dlouhodobé vlhkosti ani jej nepoužívejte při vodních sportech, například při plavání, vodním lyžování nebo surfování.
4. Pokud se výrobek nebo jeho příslušenství dostane do kontaktu s vodou, co nejdříve jej osušte a nechte vyschnout na dobře větraném a chladném místě. Dokud nebude výrobek zcela suchý, nepoužívejte jej ani jej nenabíjejte.

## Skladování a údržba

1. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě. Provozní teplota: **0 °C až 35 °C**.
2. Chraňte výrobek před zdroji tepla, hořlavými plyny a korozivními kapalinami. Nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
3. Pokud je některá část výrobku poškozená, začne kouřit, nadměrně se zahřívá nebo je cítit zápach spáleniny, okamžitě jej přestaňte používat.
4. Sluchátka mají krytí **IP54** proti prachu a stříkající vodě. Jsou určena pro běžné sportovní aktivity mimo vodu. Nejsou vodotěsná. Neponořujte je do vody. Stupeň ochrany IP54 se může běžným používáním postupně snižovat.
5. Nabíjecí pouzdro není vodotěsné. Nevystavujte jej působení kapalin.
6. Sluchátka čistěte měkkým suchým hadříkem.
7. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, před dalším použitím jej plně nabijte.

## Umístění sériového čísla

1. Sériové číslo výrobku je uvedeno na štítku s čárovým kódem na obalu a na záručním listu.
2. Je také vytištěno na spodní straně nabíjecího pouzdra.

## Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce naleznete na adrese:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>

